

Manuale d'uso Giove PS7


MULTIROOM
DOMOTICA AUDIO-VIDEO



Linea
GIOVE

Esempio di collegamento di PS7

(Per centrali Giove CA20/21)

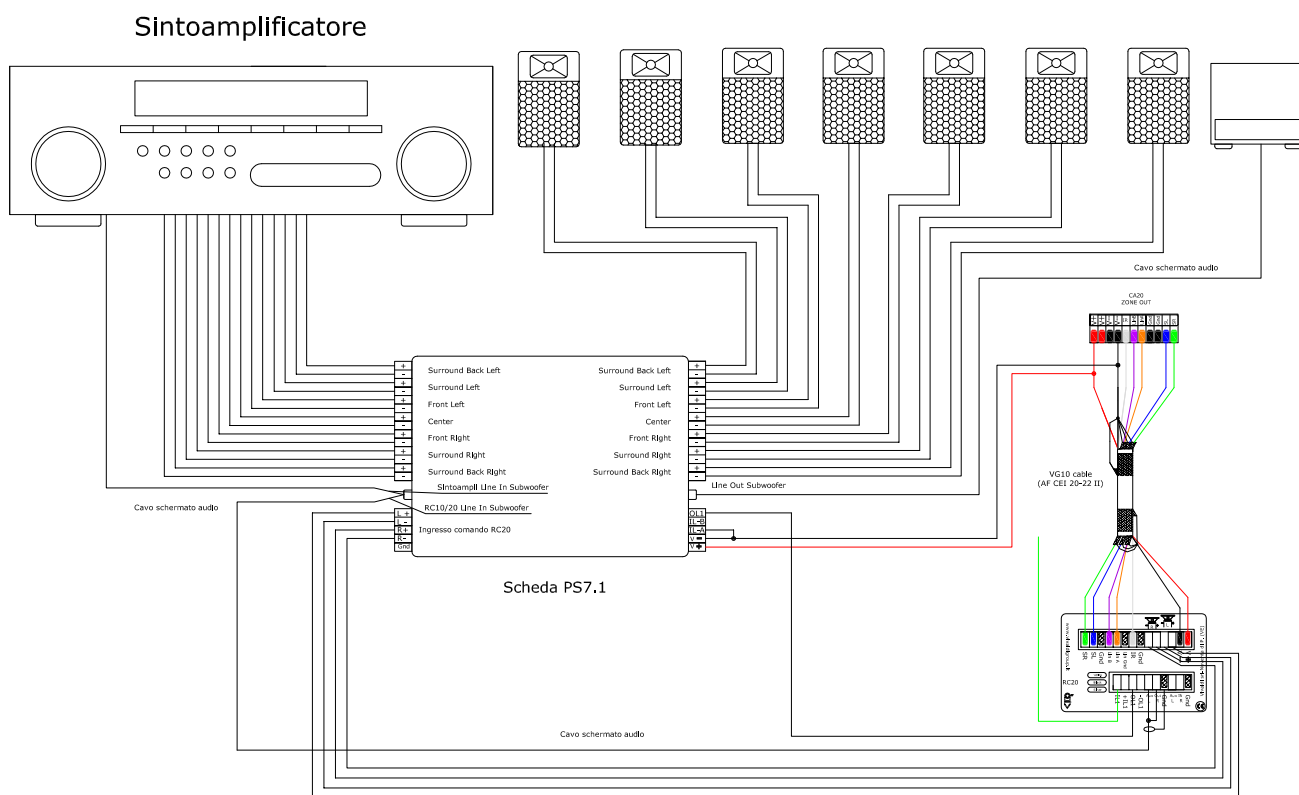

Nei sistemi Giove CA20 la scheda di commutazione Giove PS7 permette di gestire 7 diffusori ed un subwoofer. Utilizzando lo schema, come sopra, all'accensione del comando RC20 i diffusori Front e Surround vengono scollegati dall'amplificatore e collegati al comando RC20, due per canale in parallelo, per un totale di 4 diffusori. Il Subwoofer viene anch'esso scollegato, ma dal pre-out dell'amplificatore, e collegato all'uscita AUX OUT del comando.


Durante il funzionamento del comando RC20 i diffusori Surround Back e Center vengono scollegati dal sistema home cinema.

Allo spegnimento del comando RC20 tutti i diffusori vengono ricollegati all'amplificatore.

Importante: Nel caso in cui si usi la scheda Giove PS7 in una zona in cui è presente anche un lettore MP3 Giove USB, il morsetto OL1 della scheda PS7 va collegato al morsetto PS del Giove USB.

Esempio di collegamento di PS7

(Per centrali Giove CA10)

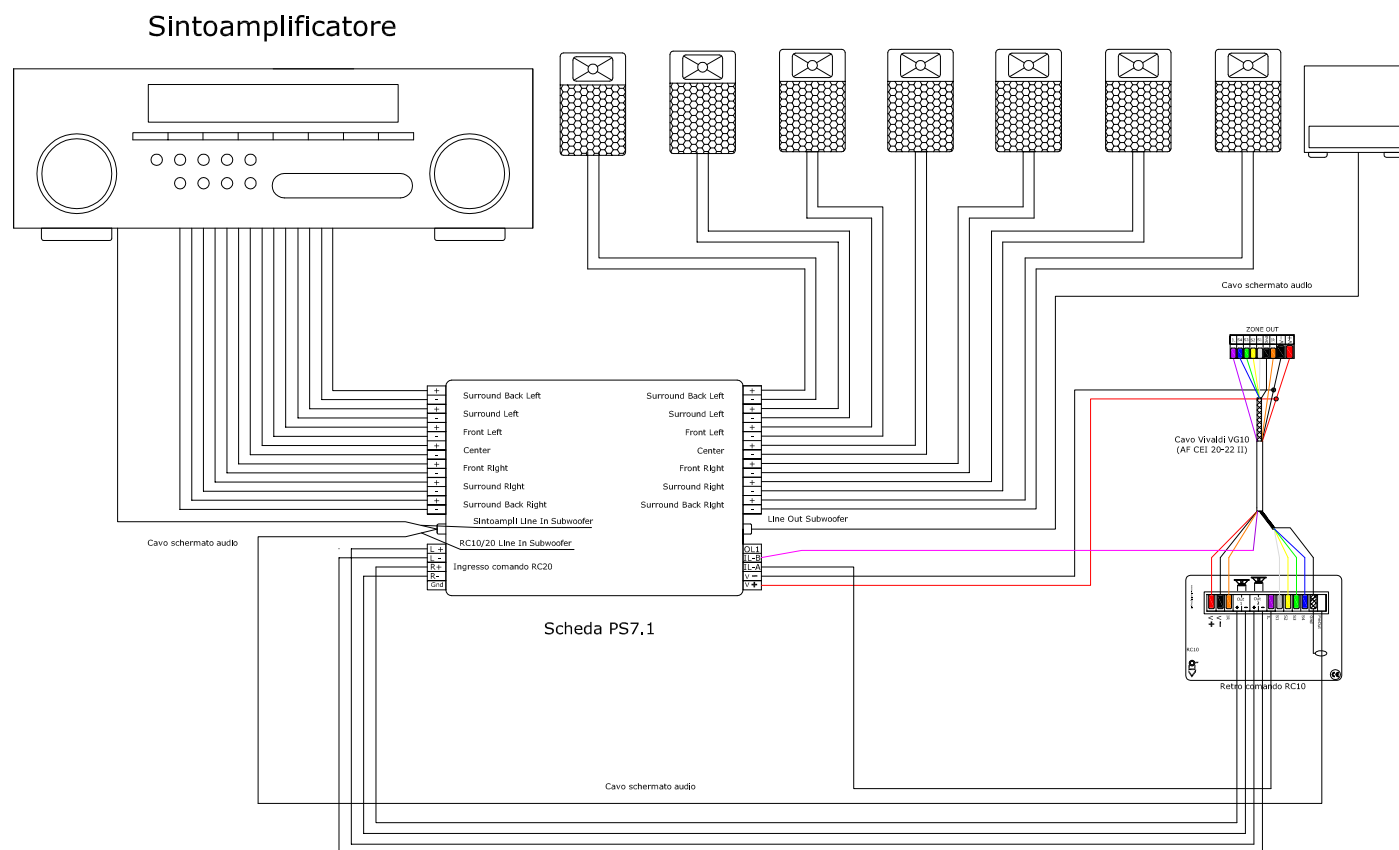


Nei sistemi Giove CA10, la scheda di commutazione Giove PS7 permette di gestire 7 diffusori ed un subwoofer. Utilizzando questo schema, all'accensione del comando RC10 i diffusori Front e Surround vengono scollegati dall'amplificatore e collegati al comando RC10, due per ogni uscita, in parallelo, per un totale di 4 diffusori. Il Subwoofer viene anch'esso scollegato, ma dal pre-out dell'amplificatore, e collegato all'uscita AUX OUT del comando.

Durante il funzionamento del comando RC10 i diffusori Surround Back e Center vengono scollegati dal sistema home cinema.

Allo spegnimento del comando RC10 tutti i diffusori vengono ricollegati all'amplificatore.

Pannello frontale

Line IN Subwoofer
da RC10/RC20

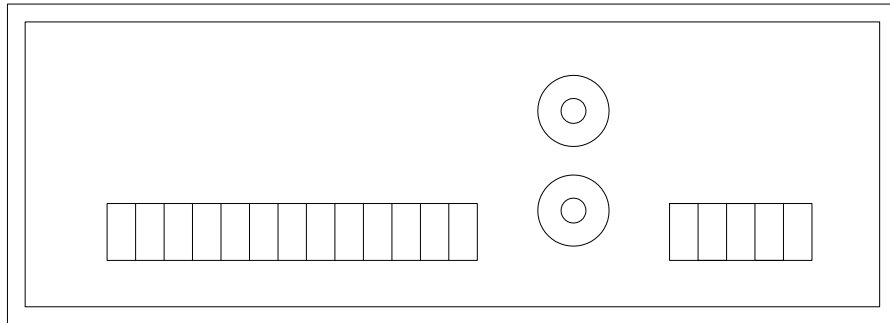


Morsetto
Sintoamplificatore

Line IN Subwoofer
da Sintoamplificatore

Morsetto
RC10/RC20

Pannello posteriore

Line Out
verso Subwoofer

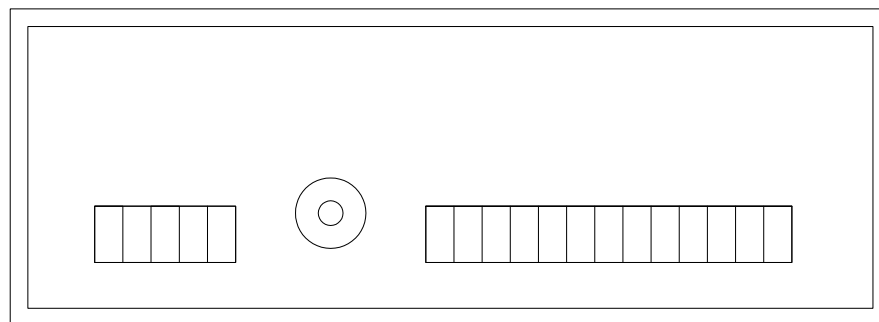

Morsetto
alimentazione/attivazione

Morsetto Diffusori

Note per l'installazione

Per l'installazione della scheda PS7 si raccomanda di seguire alcuni accorgimenti che ne garantiscono un corretto funzionamento :

__Utilizzare due tubazioni diverse per il cavo VG10, ed i cavi dei diffusori verso la PS7.

__Se questo non è possibile, utilizzare un cavo schermato per i diffusori, ad esempio un cavo 2x0.50mmq + schermo.

__Solo nel caso di utilizzo con sistemi Giove CA20 è indispensabile eseguire il collegamento, come da schema, tra i morsetti V- e IL-A.

__Utilizzando il sistema Giove CA10, prestare attenzione al collegamento del morsetto IL (vedi schema).

Il morsetto IL del comando RC10 va collegato al morsetto IL-A della scheda PS7, il morsetto IL-B della scheda PS7 va collegato alla centrale CA10.

Collegando la scheda al comando in questo modo, l'attivazione della scheda PS7 avviene solo all'accensione del comando RC10 designato e non dagli altri comandi RC10 nel sistema.

__Nel caso in cui non si utilizzasse uno dei due ingressi destinati al subwoofer è necessario cortocircuitarlo a massa per evitare rumori di fondo.



Vivaldi srl
Sede amministrativa
via E. Fermi, 8 - Z. I. Est - 300 Noventa di Piave (VE) Italia
tel. +39 0421 307825 fax +39 0421 307845
info@vivaldigroup.it - commerciale@vivaldigroup.it

vivaldigroup.it

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.