

MANUALE D'USO GIOVE PM2
VERSIONE PER CA4


MULTIROOM
DOMOTICA AUDIO-VIDEO



Linea
GIOVE

Configurazione e uso di PM2

(Per centrali Giove CA4)

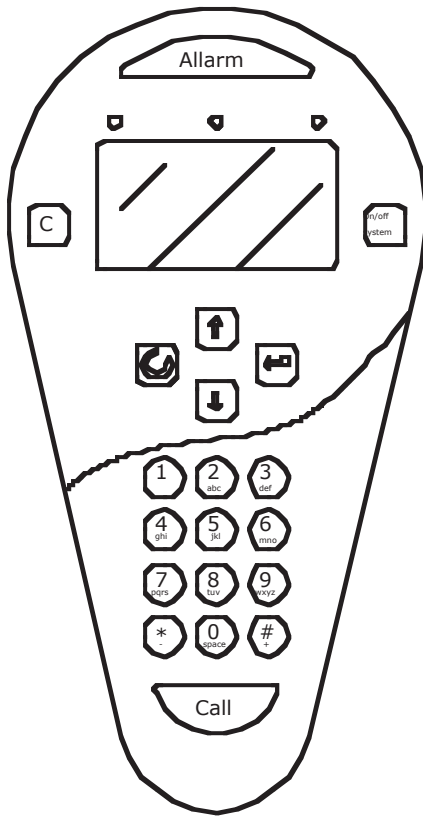

La base microfonica PM2 consente l'invio di messaggi per zona (max 192 zone) o per gruppi di zona preselezionabili (10 preset). Dispone inoltre di un tasto "Allarm" che permette l'invio di un messaggio generale di emergenza, e può essere attivato in modo manuale o automatico.

E' dotata di Din-Don interno e di possibilità di attivazione di un segnale di chiamata esterno.

Il display presenta una retroilluminazione di colore blu, ed è regolabile nella luminosità e nel contrasto, dal menu "SetUp".

Il tasto "C" consente di cancellare le impostazioni errate nel display.

Il tasto "On/Off" permette l'accensione e lo spegnimento della base PM2.

Il tasto "selezione" permette di muoversi tra i vari menu'.



Il tasto "enter" permette di confermare le selezioni.



I tasti "freccia" per spostarsi nel menu' "SetUp".



Utilizzo di PM2

All'accensione di PM2 il display si posiziona direttamente nella modalità "Manuale". L'invio del messaggio avviene digitando il numero di zona e premendo il tasto "Call".

L'apertura della comunicazione viene segnalata dall'accensione in sequenza dei tre led rossi sopra il display.

Terminata la chiamata premere nuovamente il tasto "Call".

MANUALE 00:00

Selez. : 1
 Descrizione
 (P1) Camera 01

PM2 00:00

Giove System
 Vivaldi
 Preset Manuale
 SetUp

Premendo il tasto di selezione, è possibile accedere agli altri menu: Preset e SetUp.

Selezionare "Preset" e premere il tasto "enter"

Configurazione e uso di PM2

(Per centrali Giove CA4)

Nel menu' "Preset" è possibile richiamare uno dei preset , digitando direttamente il numero e premendo il tasto "Call".

L'apertura della comunicazione viene segnalata dall'accensione in sequenza dei tre led rossi sopra il display.

Per terminare la comunicazione premere nuovamente il tasto "Call"

Nella configurazione di default i preset sono già memorizzati.

PRESET	00:00
Selez. :	1
Descrizione	
Preselezione	01

SETUP	00:00
Ora : 00	Min. : 00
Volume :	5
Contrasto :	5
Luminosita' :	6
Lingua :	2

Selezionare il menu' "SetUp" con il tasto selezione e premere "enter".

In questa modalita' è possibile impostare :

Orologio per eventi con timer

Volume per regolare il volume della chiamata

Luminosita' del display

Contrasto del display

Lingua del menu'.

Per spostarsi all'interno di questo menu' utilizzare i tasti "freccia".



Una volta posizionato il cursore lampeggiante, digitare il nuovo valore e premere il tasto "enter".

Per uscire dal menu' "SetUp" e salvare le impostazioni, premere il tasto "selezione" e di seguito il tasto "enter".

SETUP	00:00
Ora : 00	Min. : 00
Volume :	5
Contrasto :	5
Luminosita' :	5
Lingua :	5
Menu'	



Collegamento PM2 schema 1

(Per centrali Giove CA4)

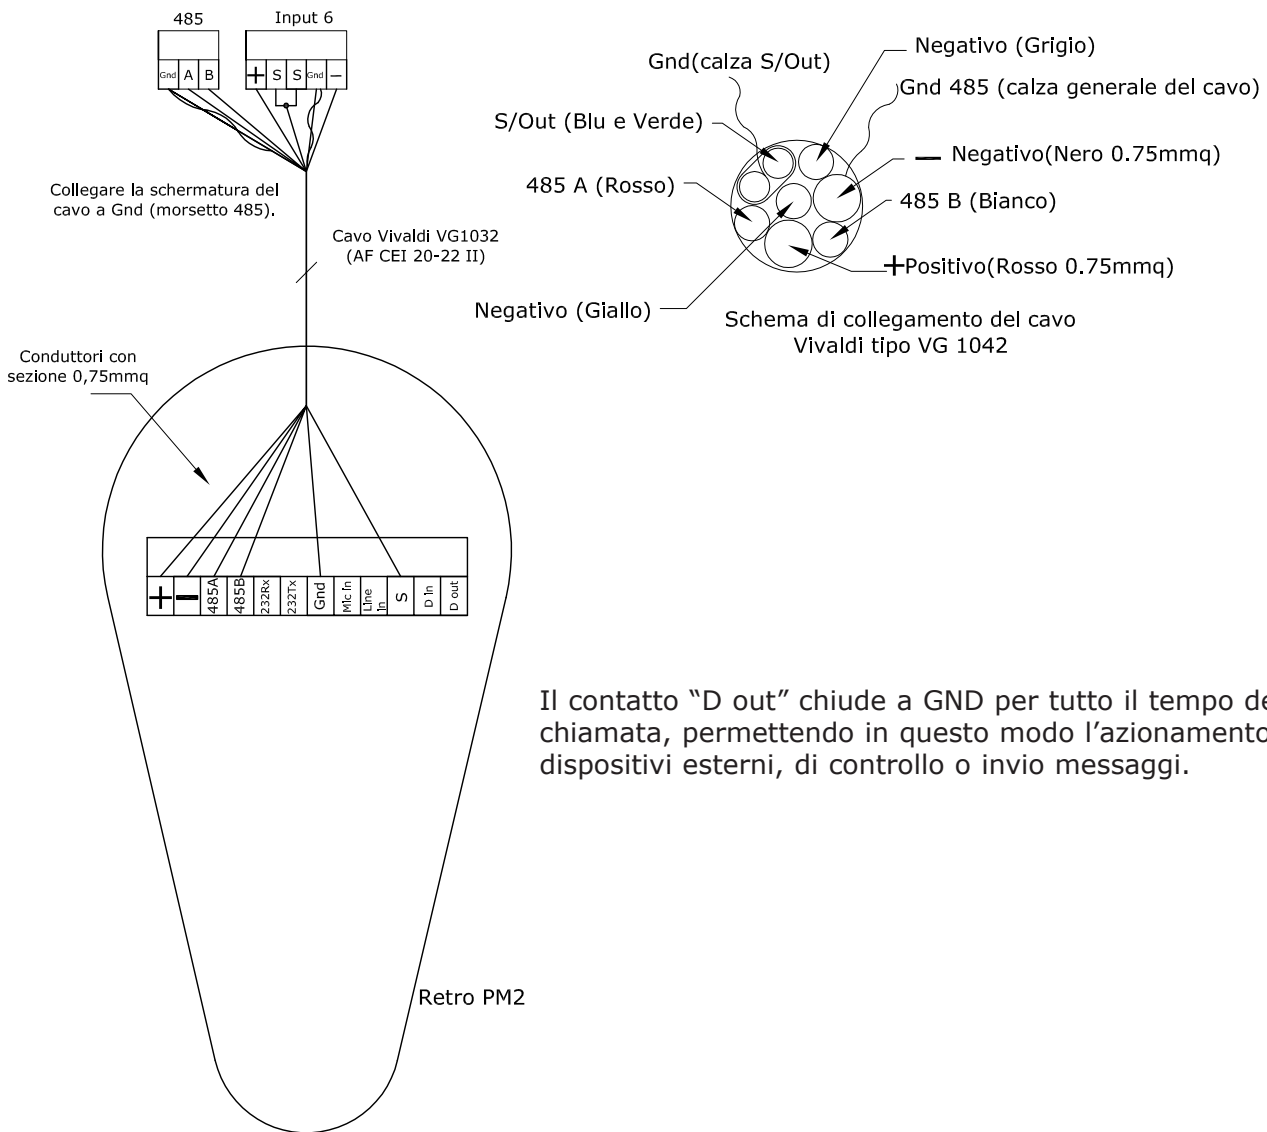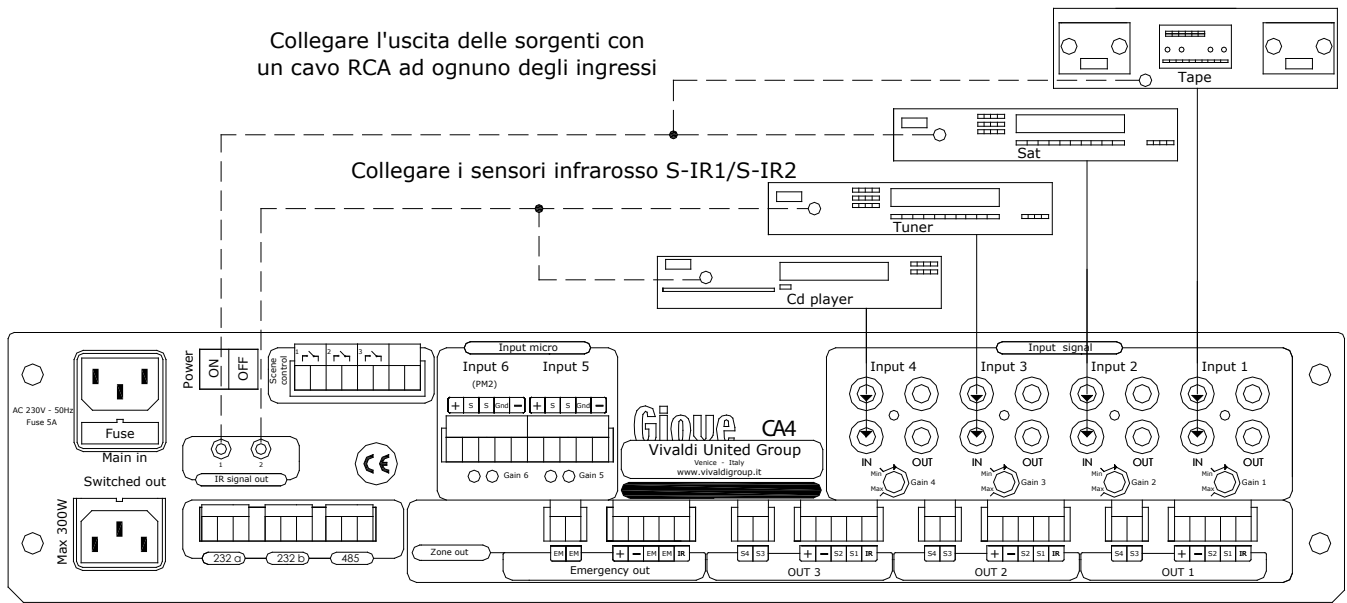

Collegamento PM2 schema 2

(Per centrali Giove CA4)

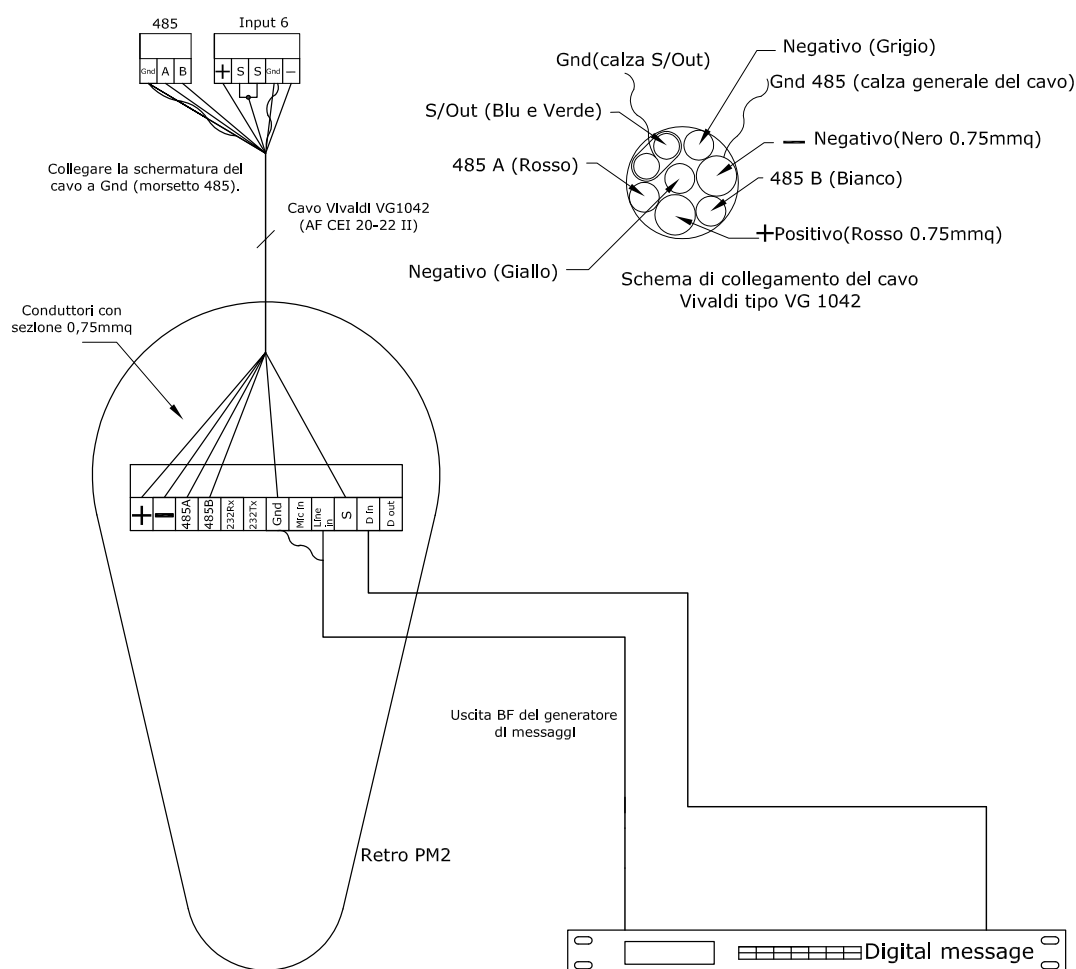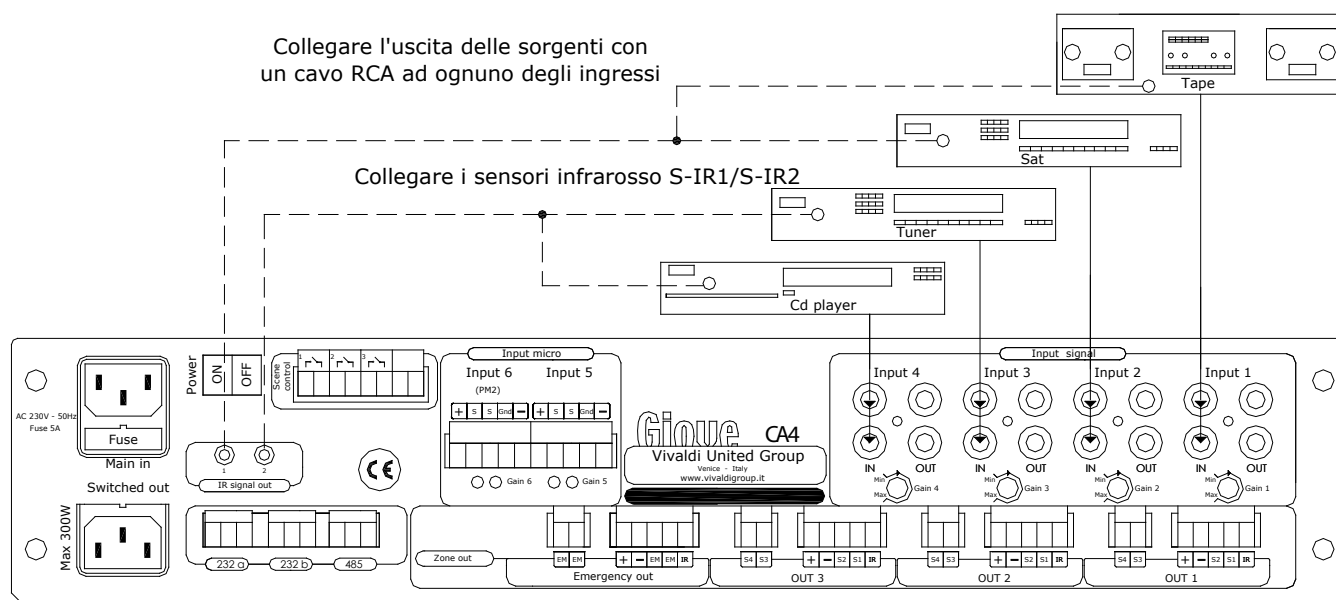

Applicando una tensione di 12/24Vcc all'ingresso "D in" si ottiene l'azionamento automatico di PM2. In questo modo è possibile inviare messaggi ad orari prestabiliti, tramite un generatore di messaggi digitale.

La base rimane attivata per tutto il tempo che viene mantenuta la tensione positiva di 12/24 Vcc. E' possibile anche l'azionamento di emergenza tramite centrali dotate di sensori di controllo. La commutazione tra ingresso Mic e ingresso Line avviene in modo automatico.



Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.