


MANUALE D'USO GIOVE USB

MULTIROOM DOMOTICA AUDIO - VIDEO




Linea
GIOVE

Collegamento di Giove USB

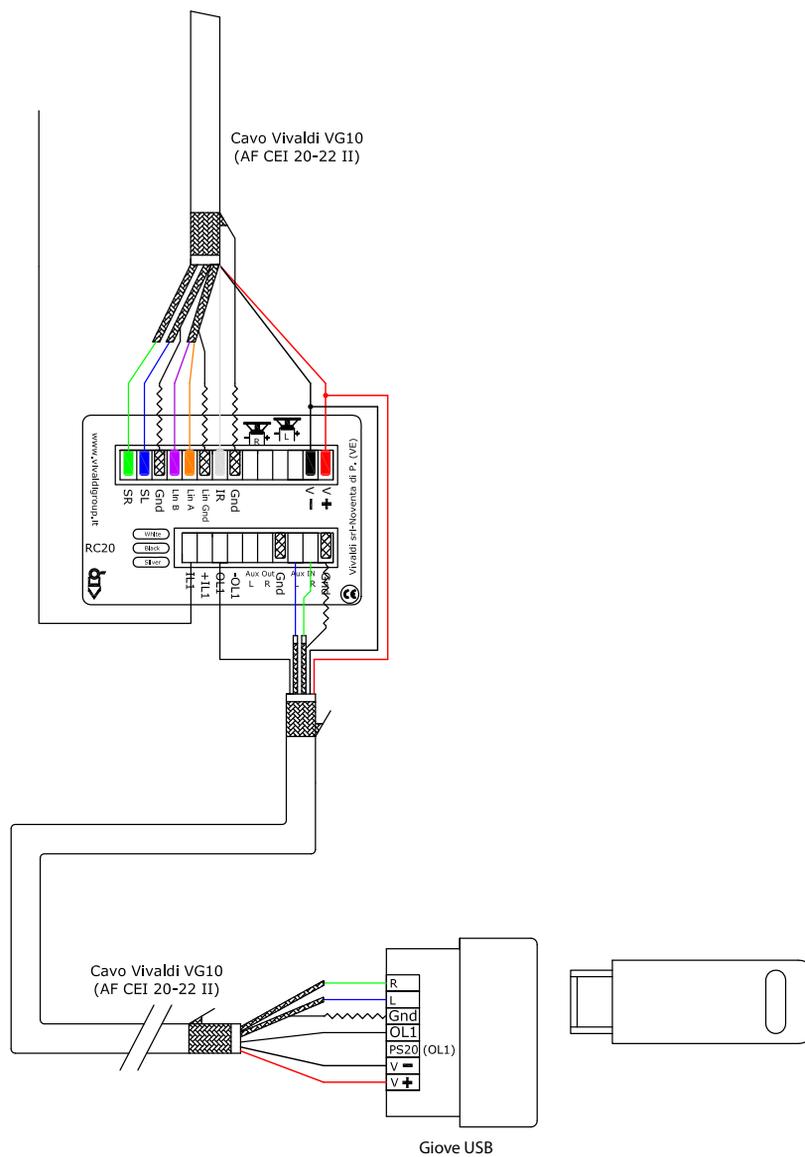

__Per il collegamento di Giove USB seguire lo schema sopra, utilizzando il cavo VG10. __Per ascoltare il lettore MP3 Giove USB, selezionare sul comando RC20, la sorgente ingresso AUX IN
 __Se la chiavetta USB contenente i brani MP3 era inserita al momento dell'accensione del sistema, il lettore partira' in play automatico. Se la chiavetta viene inserita a sistema acceso sara' necessario azionare il comando di avanzamento traccia o cd per mandare in play il lettore.

Collegamento di Giove USB

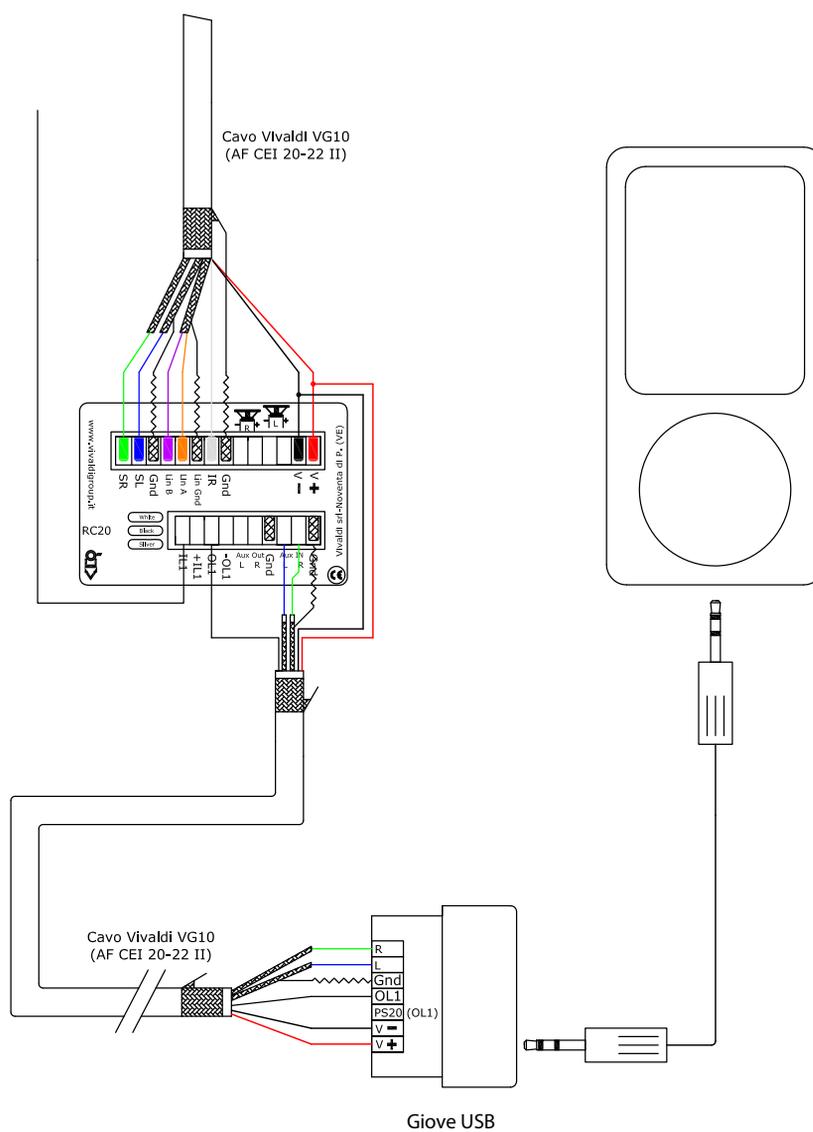


- ___ Per il collegamento della presa AUX IN utilizzare uno spinotto jack da 3,5 mm.
- ___ Il segnale della sorgente audio deve avere un livello tipo Linea.
- ___ Inserendo lo spinotto avviene la commutazione automatica del segnale audio.
- ___ Per ascoltare il lettore USB è necessario togliere lo spinotto jack.

Inserimento dei brani mp3

Per garantire il funzionamento del lettore mp3 per chiavetta USB, è indispensabile seguire alcune regole indicate di seguito.

- __ Nella chiavetta USB i brani musicali, possono mantenere il nome originale.
- __ I file mp3 devono essere copiati all'interno delle cartelle nominate CD01, CD02, CD03, CD04, CD05, CD06, fino a CD99, come nell'esempio riportato sotto.
- __ I file al di fuori delle cartelle vengono ignorati.
- __ In ogni cartella è possibile inserire fino a 99 brani.

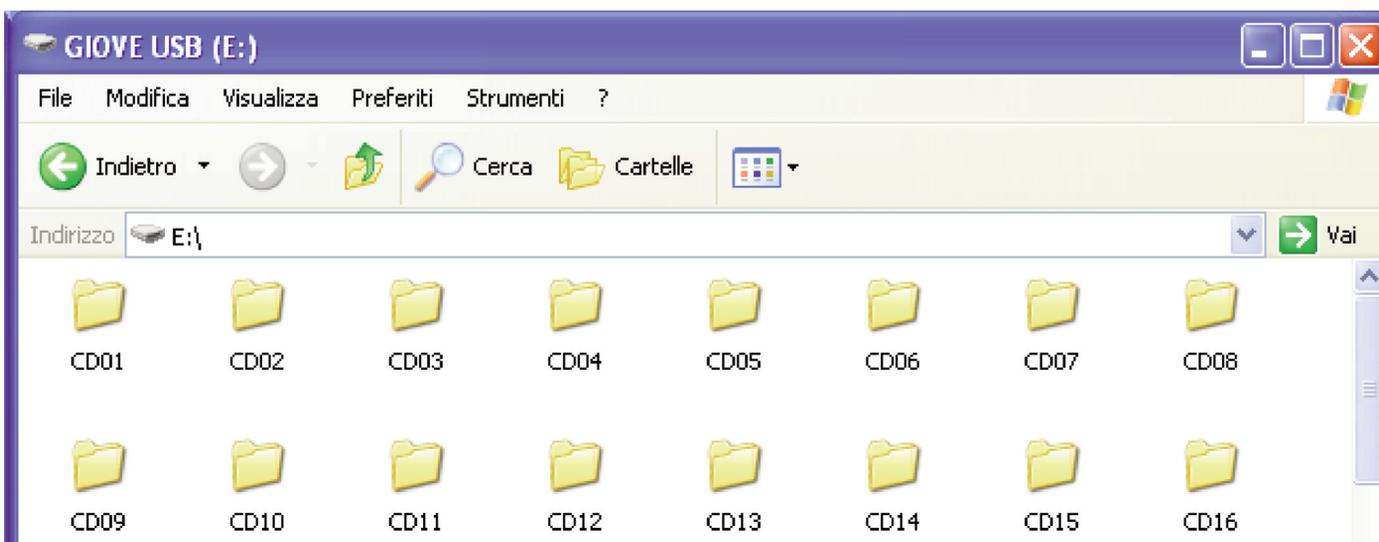

Specifiche del lettore

- __ Il formato dei file deve essere mp3 con velocità in bit, non superiore a 192 kbps.
- __ La chiavetta USB deve avere una capacità massima di 8Gb
- __ Tenere presente che il nome del brano non è quello del file, ma quello inserito nell>ID3 del brano MP3. Può esserci il caso quindi, che alcuni brani non abbiano il titolo leggibile.
- __ L>ID3 è una struttura di identificazione dei brani ancora in evoluzione e quindi non esiste uno standard definitivo. Affinchè il titolo dei brani sia riconoscibile dal lettore MP3 è indispensabile che il tutto sia uniformato almeno ad un font standard di caratteri quale l'ISO-8859-1.
- __ Il lettore Giove USB viene fornito già montato su copriforo per le principali serie civili.
- __ Se il modulo USB viene montato a fianco di un comando RC20, è consigliabile scegliere il lato sinistro di quest'ultimo, per ragioni di praticità d'uso.

Assorbimento:

- 12Vcc - 20 mA a riposo, circa 50 mA in lettura, dipendente dal tipo di chiavetta inserita
- 24Vcc - 10 mA a riposo, circa 30 mA in lettura, dipendente dal tipo di chiavetta inserita

IMPORTANTI AVVERTENZE GENERALI:

- __ **Non può essere garantita la compatibilità con tutti i dispositivi di memoria USB (chiavette o pendrive) presenti sul mercato.**
- __ **Il lettore è compatibile con dispositivi di memoria USB formattati con File System FAT32**
- __ **Tutti i dispositivi (GIOVE RC20, GIOVE USB) non vanno mai collegati "a caldo", cioè con alimentazione presente**
- __ **Le chiavette (o pendrive) usb si possono inserire e disinserire "a caldo" nel GIOVE USB, purchè questo sia già collegato all'alimentazione e al comando RC20**
- __ **Hard disk esterni usb NON SONO COMPATIBILI con i nostri lettori. Utilizzare solo chiavette (o pendrive) con capacità inferiore a 8 Gbyte.**



Vivaldi srl
Sede amministrativa
via E. Fermi, 8 - Z. I. Est - 300 Noventa di Piave (VE) Italia
tel. +39 0421 307825 fax +39 0421 307845
info@vivaldigroup.it - commerciale@vivaldigroup.it

vivaldigroup.it

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.