


# MANUALE COLLEGAMENTO ALI

## MULTIROOM DOMOTICA AUDIO-VIDEO



Linea  
**GIOVE**

## Schema collegamento AL1 con RC20

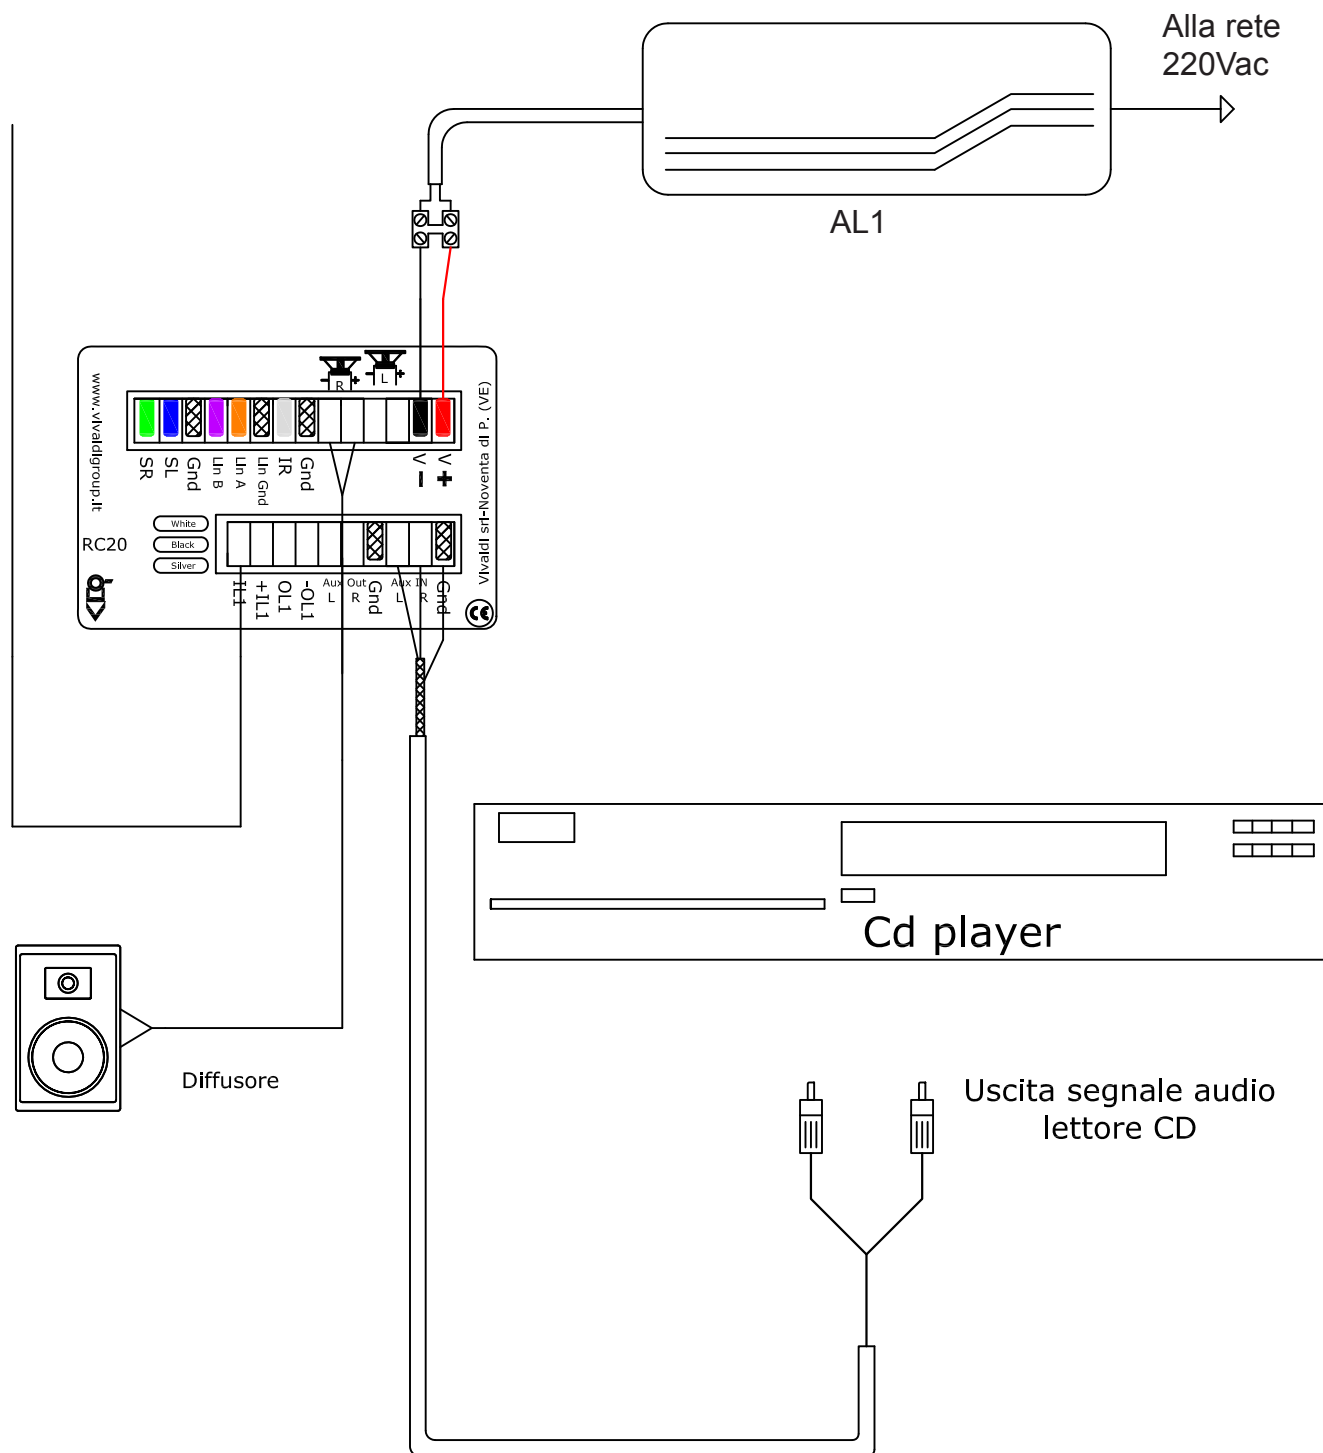

Schema di collegamento di un comando RC20 con alimentatore AL1.  
 Questo alimentatore permette il collegamento di un solo comando RC20.  
 Il segnale audio deve essere collegato all'ingresso Aux In.  
 Collegare sempre l'antenna del sintonizzatore al morsetto IL1 utilizzando uno spez-  
 zione di filo da 80/100 cm.

---

## Funzioni RC20 con AL1

\_\_ L'utilizzo di AL1 con i comandi RC20 non compromette la qualità del suono né le caratteristiche del comando RC20, rispetto a quando è collegato alla centrale Giove CA20.

Le uniche eccezioni sono le seguenti:

- \_\_ Non è possibile inviare comandi infrarossi ad altre apparecchiature.  
Rimangono funzionanti i controlli IR relativi alle funzioni del comando RC20 (Volume, Alti, Bassi, Tuner, ecc.).
- \_\_ Non sono presenti l'ora e la data.
- \_\_ Non è possibile utilizzare il Timer.
- \_\_ Non sono possibili le funzioni Slave o Mirror.
- \_\_ Non è possibile l'utilizzo delle Scene.

## Specifiche AL1

- \_\_ Ingresso: 100-240 Vac / 50-60 Hz
- \_\_ Uscita: 19 Vdc 3,16A max.
- \_\_ Dimensioni 115x50x31 mm
- \_\_ Corrente nominale di ingresso 1A
- \_\_ Protezione contro il sovraccarico
- \_\_ Protezione contro il cortocircuito
- \_\_ Temperatura di lavoro 0-40°C
- \_\_ Umidità 20-80%



Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.



Vivaldi srl  
Sede amministrativa  
via E. Fermi, 8 - Z. I. Est - 300 Noventa di Piave (VE) Italia  
tel. +39 0421 307825 fax +39 0421 307845  
info@vivaldigroup.it - commerciale@vivaldigroup.it

vivaldigroup.it