

MANUALE COLLEGAMENTO AL3

MULTIROOM DOMOTICA AUDIO-VIDEO




Linea
GIOVE

Schema collegamento AL3 con RC20

Antenna FM

Collegare uno spezzone
di filo di circa 1 metro

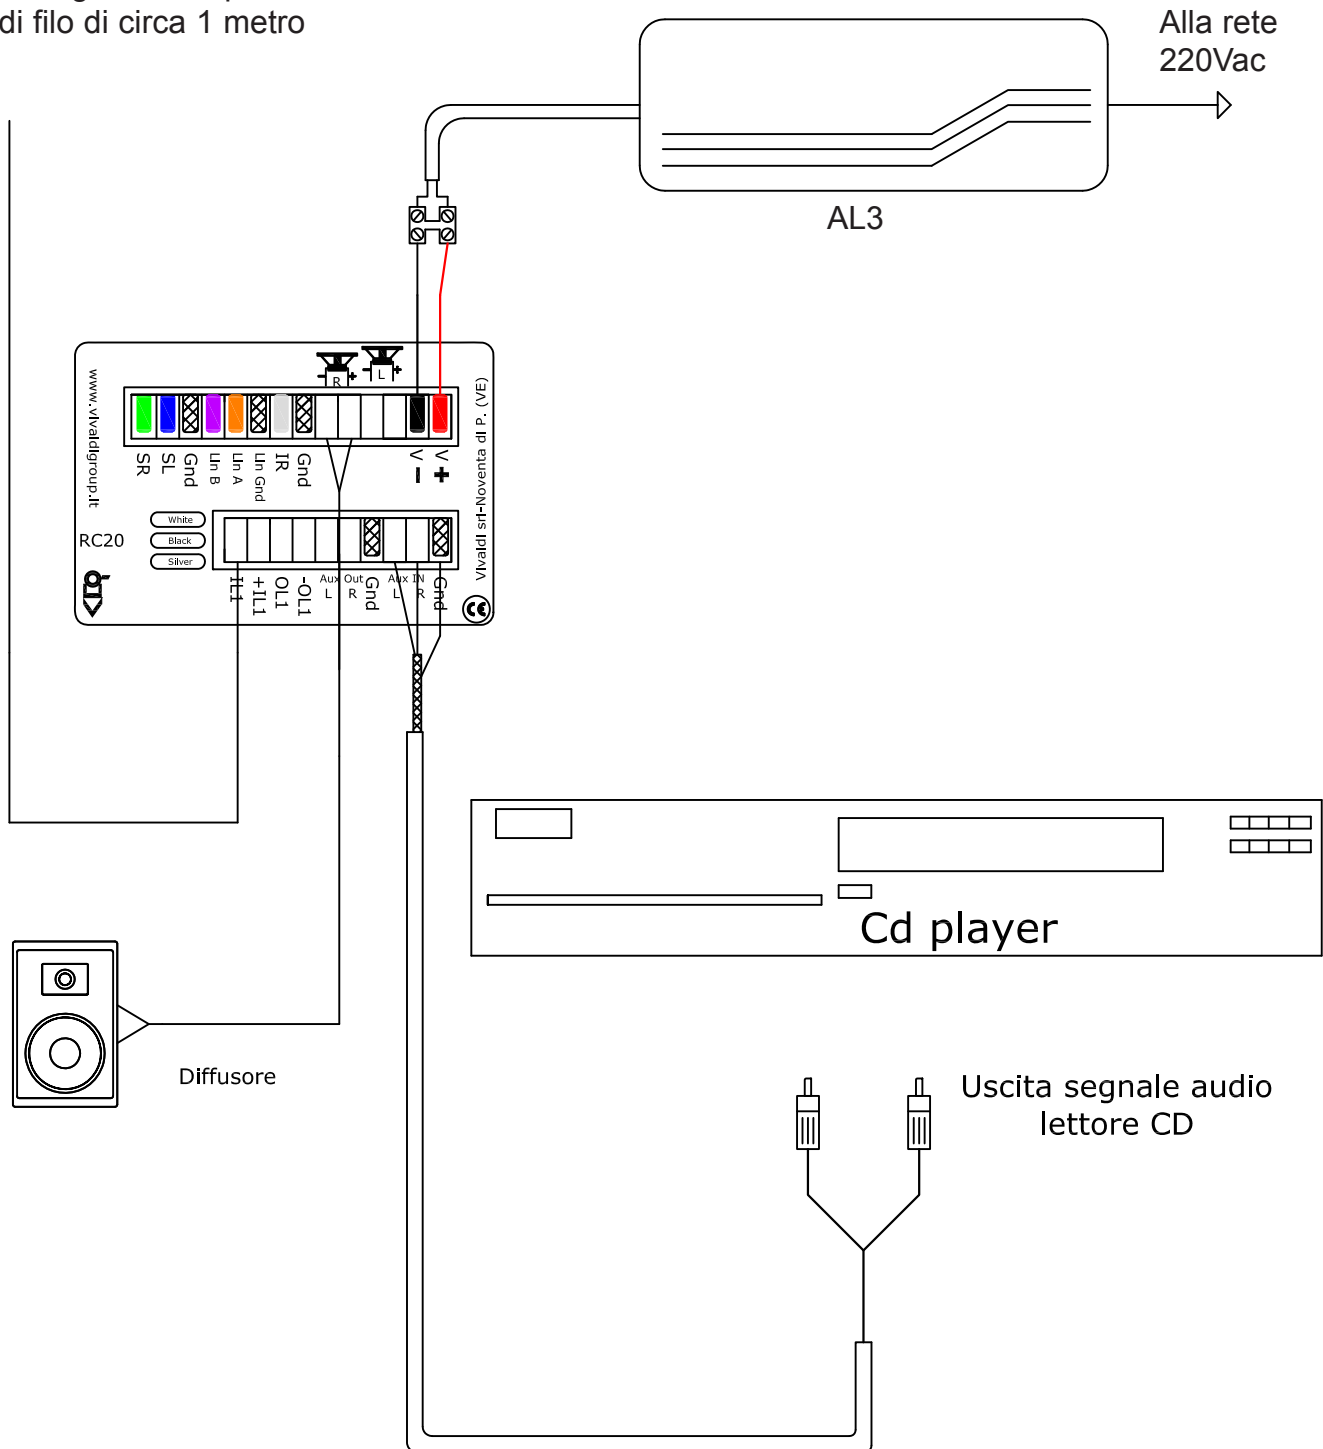

Schema di collegamento di un comando RC20 con alimentatore AL3.
Questo alimentatore permette il collegamento di massimo 3 comandi RC20.
Il segnale audio deve essere collegato all'ingresso Aux In del comando RC20.
Collegare sempre l'antenna del sintonizzatore, al morsetto IL1 del comando RC20
utilizzando uno spezzone di filo da 80/100 cm.
Per collegare due o piu' comandi, mettere in parallelo l'alimentazione e il segnale
audio.

Funzioni RC20 con AL3

__ L'utilizzo di AL3 con i comandi RC20 non compromette la qualità del suono né le caratteristiche del comando RC20, rispetto a quando è collegato alla centrale Giove CA20.

Le uniche eccezioni sono le seguenti:

- __ Non è possibile inviare comandi infrarossi ad altre apparecchiature.
Rimangono funzionanti i controlli IR relativi alle funzioni del comando RC20 (Volume, Alti, Bassi, Tuner, ecc.).
- __ Non sono presenti l'ora e la data.
- __ Non è possibile utilizzare il Timer.
- __ Non sono possibili le funzioni Slave o Mirror.
- __ Non è possibile l'utilizzo delle Scene.

Specifiche AL3

- __ Ingresso: 100-240 Vac / 50-60 Hz
- __ Uscita: 19 Vdc 7,25A max.
- __ Dimensioni 64x42x188 mm
- __ Led di presenza tensione
- __ Porta di ricarica per dispositivi USB 5V 0,5A max
- __ Corrente nominale di ingresso 1,7A max
- __ Temperatura di lavoro 0-40°C
- __ Umidità 20-80%
- __ Colore nero



Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.



Vivaldi srl
Sede amministrativa
via E. Fermi, 8 - Z. I. Est - 300 Noventa di Piave (VE) Italia
tel. +39 0421 307825 fax +39 0421 307845
info@vivaldigroup.it - commerciale@vivaldigroup.it

vivaldigroup.it