

# ALIMENTATORE AL40

## MANUALE D'USO

# MULTIROOM

## DOMOTICA AUDIO-VIDEO



Linea  
**GIOVE**

## Indice

----Caratteristiche generali Giove AL40	pag 2
----Schema di collegamento Giove CA4 con AL40	pag 3
----Schema di collegamento AL40	pag 4

## Caratteristiche generali Giove AL40


L'alimentatore Giove AL40 è stato sviluppato da Vivaldi appositamente per poter espandere i sistemi Giove CA4 oltre le normali capacità della centrale. Inserendo nel sistema l'AL40 si possono collegare fino ad ulteriori 40 comandi RC2 al sistema.

L'alimentatore AL40 può essere posizionato nel sistema dove risulta più comodo all'installatore, non è necessario che sia vicino alla centrale, dato che è controllato dalla centrale CA4 e viene spento automaticamente se la centrale CA4 non è alimentata.


### Specifiche

Tensione di alimentazione	220-250 Vca
Tensione di uscita	22 Vcc
Potenza max	170 W
Corrente max di spunto	10A
Protezione in ingresso fusibile	2A
Protezione in uscita 2 fusibili	10A

## AL40

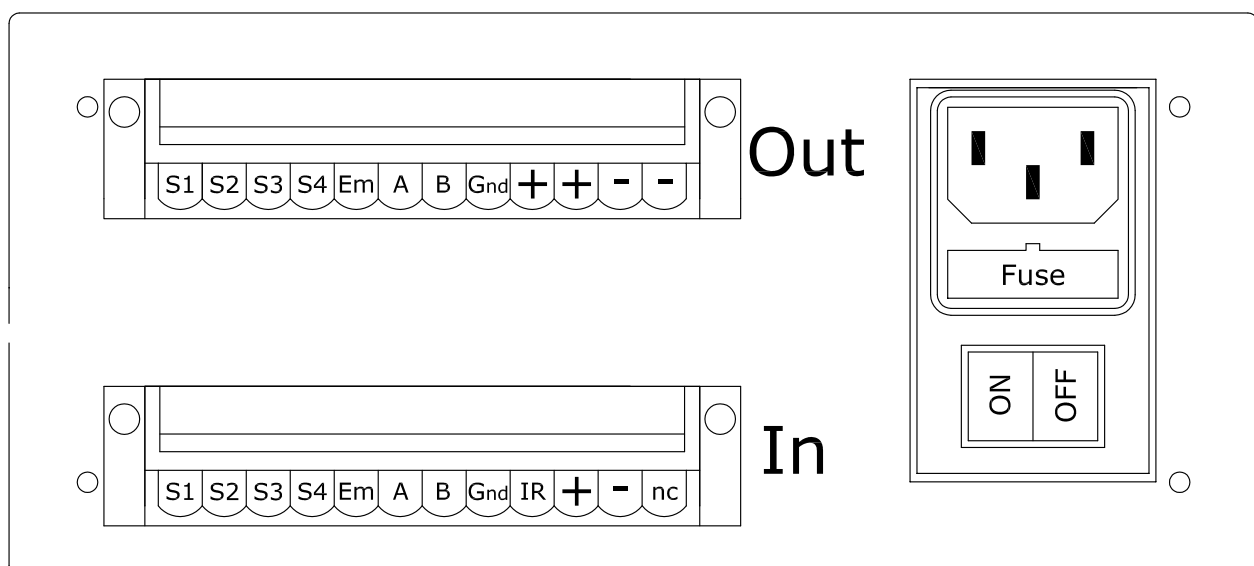


# Schema di collegamento Giove CA4 con AL40

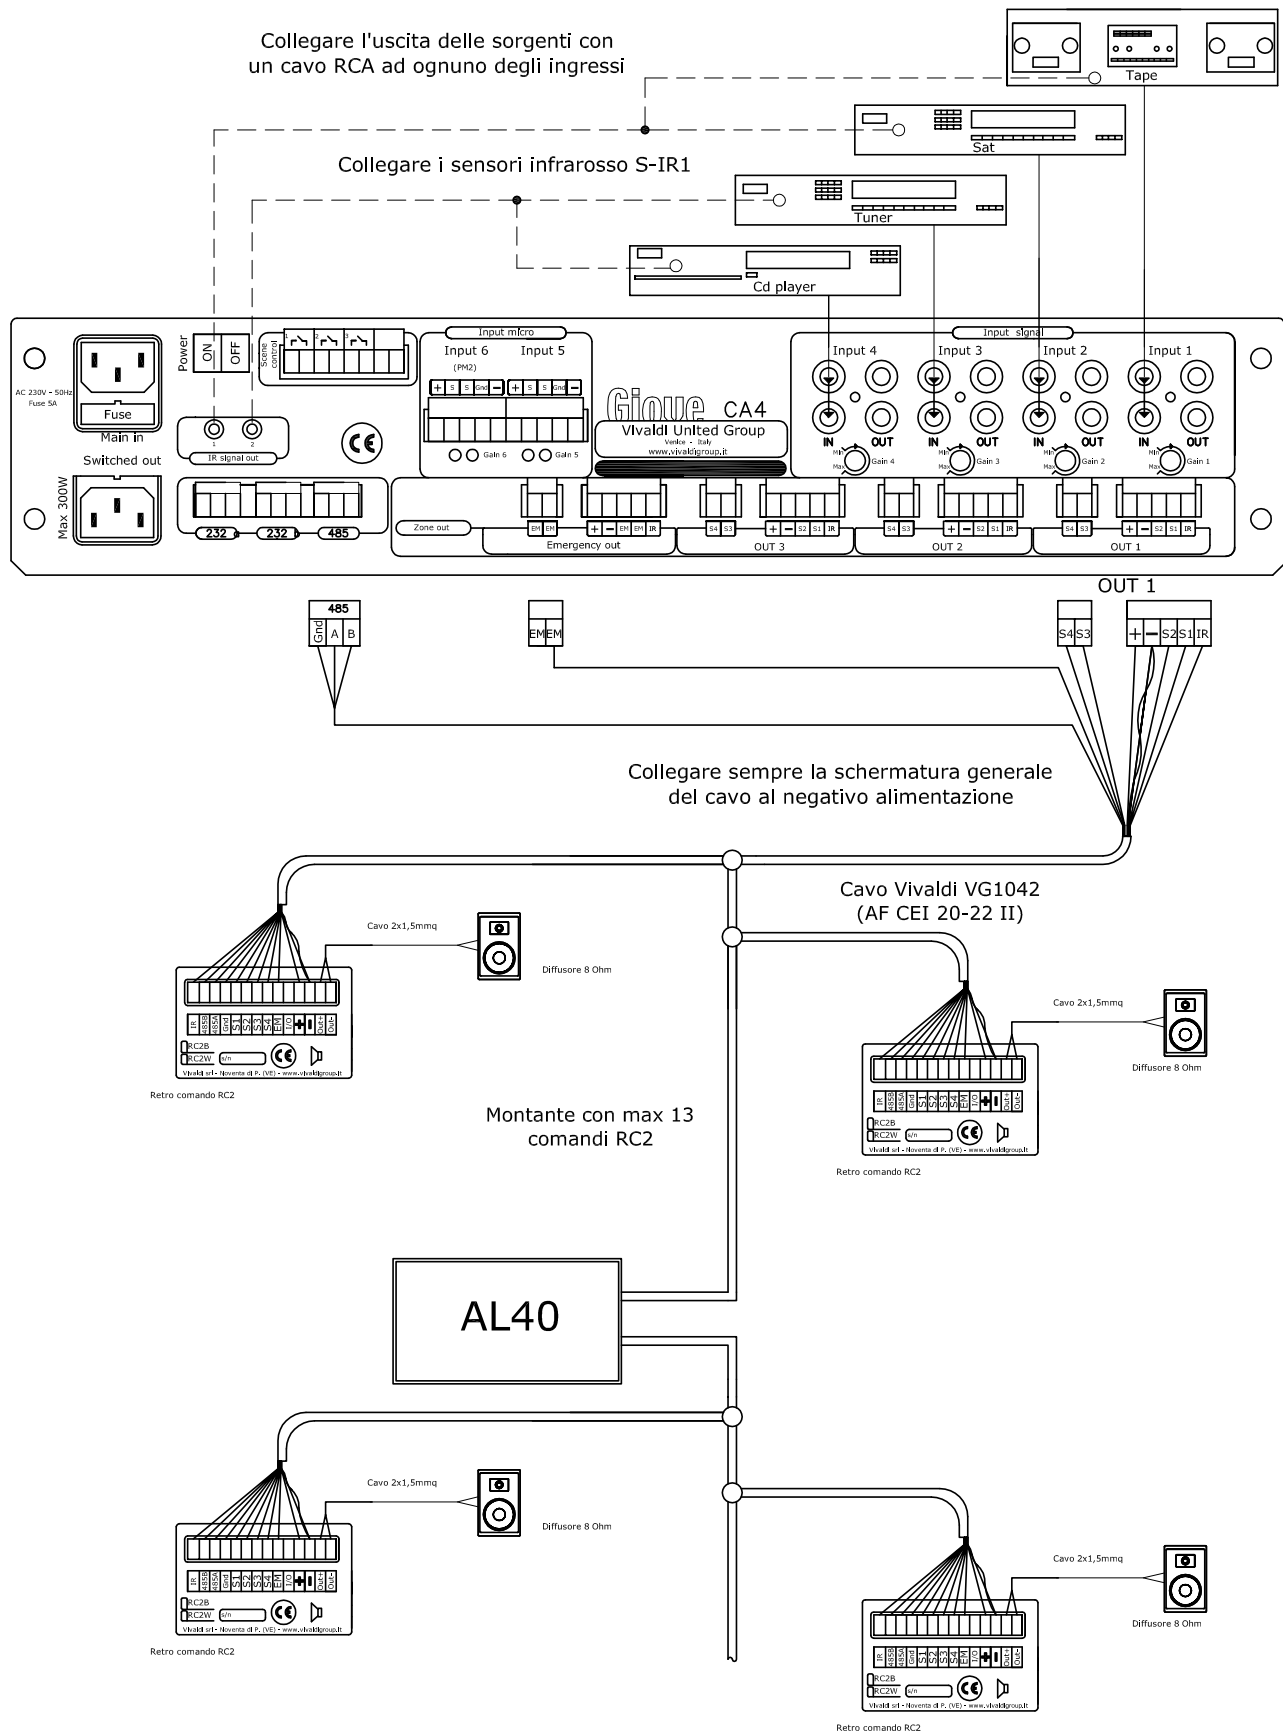


Per aumentare il numero di zone in un sistema CA4 è sufficiente aggiungere un alimentatore AL40, al quale sarà possibile collegare un massimo di 40 comandi RC2, suddivisi in almeno 2 o 3 montanti.

# Schema di collegamento AL40

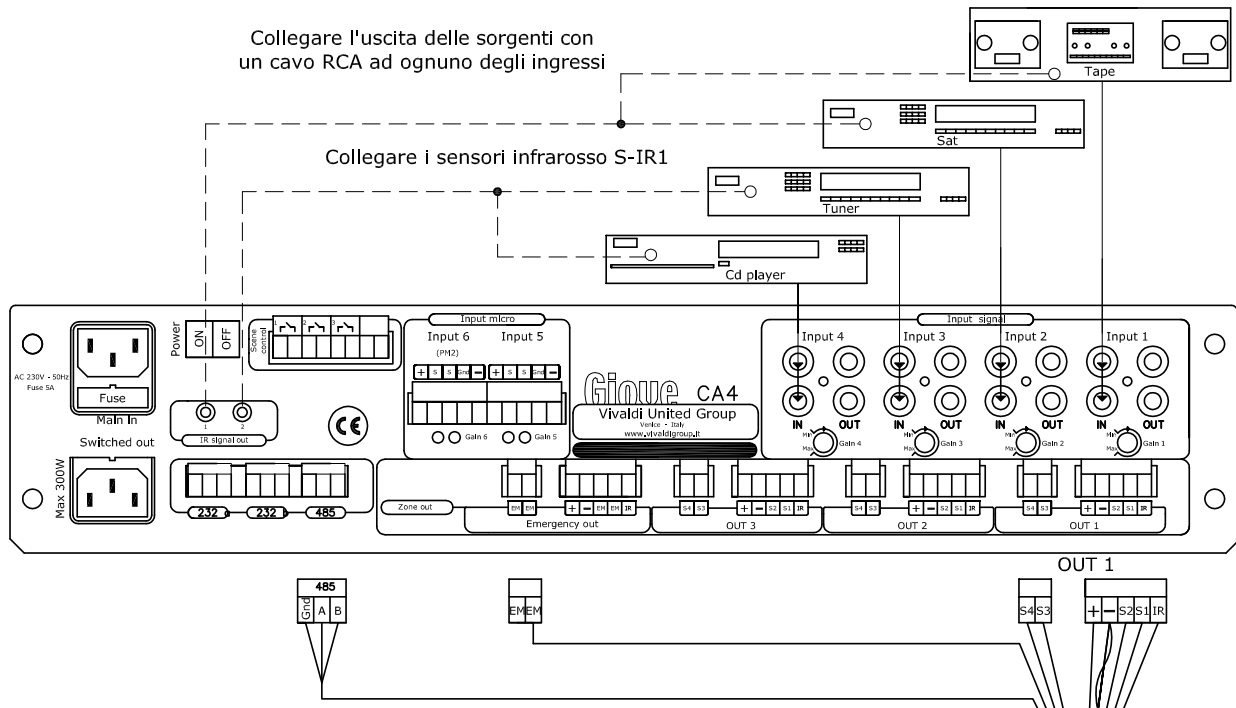

Collegare sempre la schermatura generale del cavo al negativo alimentazione

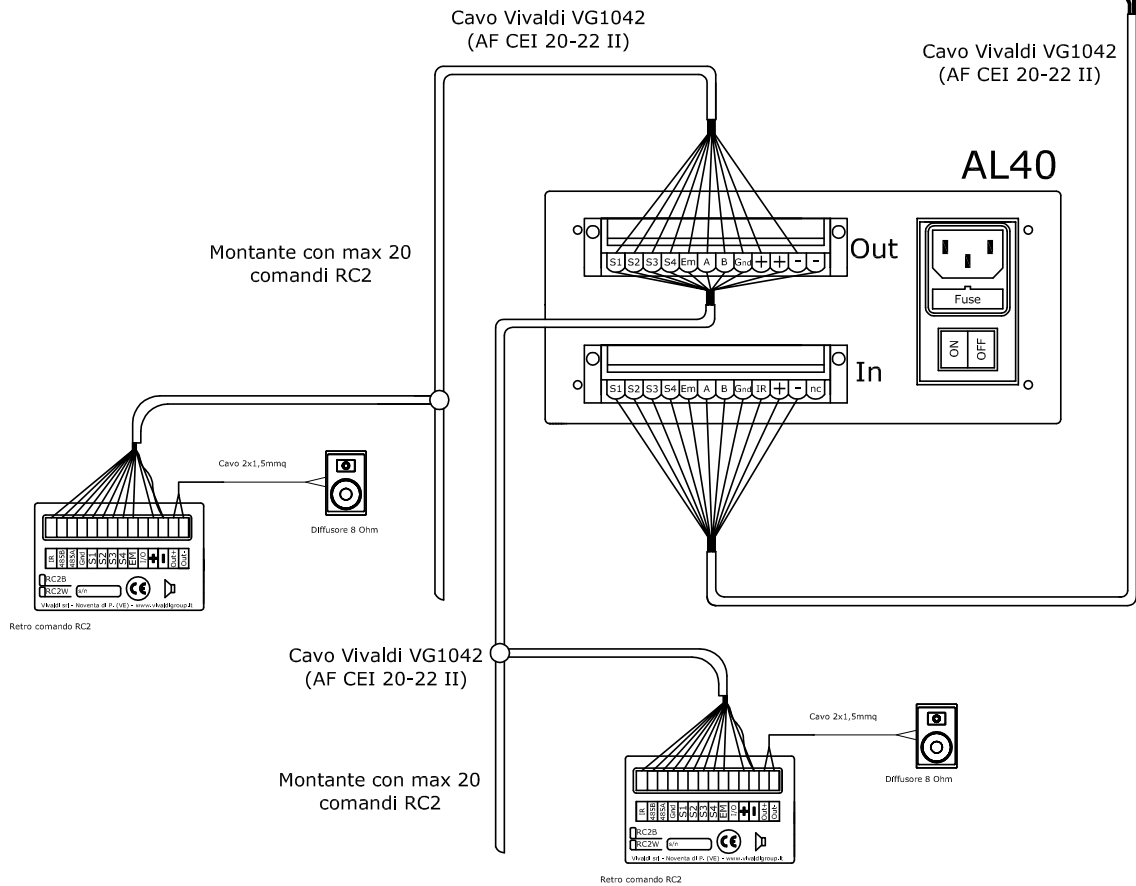

Schema di collegamento della morsetteria dell' AL40.



Vivaldi srl  
Sede amministrativa  
via E. Fermi, 8 - Z. I. Est - 300 Noventa di Piave (VE) Italia  
tel. +39 0421 307825 fax +39 0421 307845  
info@vivaldigroup.it - commerciale@vivaldigroup.it

vivaldigroup.it

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.