

TCIR-10

Telecomando Universale
ad apprendimento



TCIR-10

Manuale Utente

07/2007 Vers 1-a

Copy Device Copia un tasto apparecchio (incluso il suo contenuto).

- i) Selezionare il tasto apparecchio da copiare.
- ii) Selezionare "Copy Device"
- iii) Muovere il cursore su una posizione libera sullo schermo, se necessario spostarsi in un'altra pagina tramite ◀ oppure ▶ .
- iv) Cliccare col tasto destro e selezionare "Paste Device" oppure selezionare "Edit, Device, Paste Device"

Rename Device Cambia il nome di un tasto apparecchio

Selezionare "Rename Device", apparirà la seguente finestra:



- i) Inserire il nome desiderato, sono ammessi solo lettere e numeri.
Selezionare la dimensione del Font mediante Small o Big se necessario.
- ii) Premere "OK" per uscire confermando i cambiamenti o "Cancel" per uscire senza cambiare niente

Messaggi di errore:

Se lo schermo mostra il messaggio "LEARN ERROR" il codice non è stato appreso correttamente, rizelezionate il tasto e riprovate.

Se mostra "NO DATA" significa che non è stato ricevuto alcun codice, provate a riposizionare i due telecomandi e ricominciate.

P•P	Immagine/Programma precedente
☀	Luminosità
🔒	Blocco
🗑️	Espulsione
◀	Sinistra/Navigazione a Sinistra
▶	Destra/Navigazione a Destra
▲	Navigazione in Sù
▼	Navigazione in Giù
🌓	Contrasto
☀	Luminosità/Contrasto
🎨	Colore/Saturazione
⌚	Timer
☀	Luce/Retroilluminazione
🎵	Tono di tastiera
⬅	Cancella

Operazioni generali

Il TCIR10 vi dà la possibilità di personalizzare ogni tasto che appare sullo schermo. Per esempio potete modificare, spostare, rinominare tasti, aggiungerne o toglierne.

Per personalizzare i tasti apparecchio:

1) Nella HOME page premere MENU

2) Premere  EDIT

3) Poi  FORMAT LABELLING

4) Poi  EDIT DEVICE

Ora abbiamo le seguenti scelte:

A) Premere un tasto relativo ad un apparecchio, uscirà il seguente pop-up.

COPY	<u>COPY</u> Duplicherà l'apparecchio ed il suo contenuto.
RENAME	<u>RENAME</u> per cambiare il nome dell'apparecchio
INSERT	<u>INSERT</u> Aggiungerà un nuovo apparecchio prima di quello selezionato.
APPEND	<u>APPEND</u> Aggiungerà un nuovo apparecchio prima di quello selezionato.
MOVE	<u>MOVE</u> Per muovere l'apparecchio in un'altra posizione. Usate i seguenti tasti per muovere l'apparecchio all'interno della pagina.
DEL	Se la pagina è interamente occupata usate i tasti pagina per muovervi in altre pagine libere.
EXIT	<u>DEL</u> Cancella l'apparecchio <u>EXIT</u> Chiude questo pop-up




B) Modifica dei tasti Apparecchio

Sullo schermo virtuale del TCIR-10 nella pagina con i tasti apparecchi:

a) Per muovere un tasto apparecchio, selezionarlo con il mouse e trascinarlo su una posizione valida.

b) Per modificare un tasto apparecchio, selezionarlo con il mouse, fare click col tasto destro o selezionare "Edit, Device" dalla barra Menù.

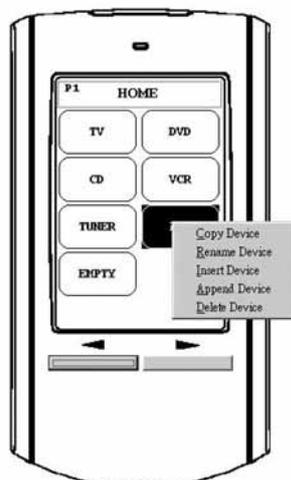

Apparirà un Pop-Up con varie funzioni selezionabili

	Pausa
■	Stop
▶	Play
▲	Eject
◀◀	Indietro veloce
▶▶	Avanti veloce
◁	Indietro lento
▷	Avanti lento
●	Registrazione
⏮	Ripristino dei valori memorizzati
⏪	Cambio di direzione
⏩	Play/Pausa
EXIT	Uscita
↶	Un passo indietro
◀	Traccia precedente
▶	Traccia successiva
⏮	Ritorno all'inizio traccia
▶▶	Avanti alla fine traccia
◀	Indietro un frame alla volta
▶	Avanti un frame alla volta
🖥	Modo Picture in Picture
I-II	Cambio lingua
⏻	Stand By
-/--	Modo singolo o multiplo


Introduzione	4
Il TCIR-10, telecomando ad apprendimento con Touch screen	5
Funzioni principali	6
La Batteria	7
Installazione della batteria	7
Indicatore di carica	7
Accendere il TCIR-10 per la prima volta	8
Calibrare lo schermo	8
Prendere confidenza col touch screen	9
Nozioni generiche sull'utilizzo	10
Operazioni generali e funzioni dei tasti	10
Le Macro	11
Apprendimento	12
Operazioni generali e funzioni dei tasti	12
Operazioni di editing	14
Operazioni generali	14
Programmare le Macro	16
Settaggi e Regolazioni	20
Orologio/Allarme(Sveglia)/Calendario/Termometro	20
Apparecchi e tasti di default	23
Tono di tastiera	24
Luce schermo	24
Clonazione	25
Calcolatrice	26
Programma PC-LINK	27
Installazione del programma e del driver USB	28
Uso dell'interfaccia	29
Inserimento/Modifica dei tasti e delle Macro	34
Trasferimento dei dati tra PC e TCIR-10	44
Elenco delle Icone	46

Modifica dei tasti e delle Macro

1) Modifica dei Tasti

A) Aggiungere un Apparecchio

Sullo schermo virtuale del TCIR-10:

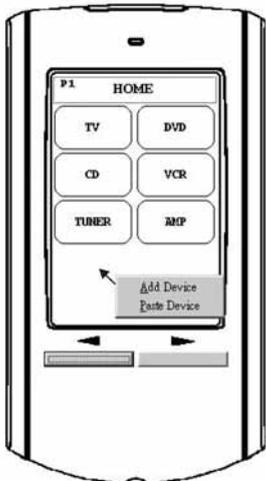

Posizionare il cursore su una posizione libera, Fare click col tasto destro del mouse e selezionare "add device" oppure, Selezionare "Edit, Device, Add Device" dalla barra Menù.

Nota:
Lo schermo può contenere solo otto apparecchi, se necessario spostarsi in un'altra pagina tramite ◀ oppure ▶ .


Questo apparecchio è stato progettato per accettare un massimo di 8 tasti relativi ad apparecchi sullo schermo. Se tentate di creare un nuovo tasto su uno schermo completamente occupato apparirà un messaggio recante la dicitura "PAGE FULL". In questo caso potete spostare un tasto in un'altra pagina prima di tentare nuovamente l'operazione.

Per personalizzare i tasti di un apparecchio:

- 1) Nella HOME page premere MENU
- 2) Premere EDIT
- 3) Poi FORMAT LABELLING
- 4) Poi EDIT DEVICE KEY
- 5) Selezionare un apparecchio (es. TV), appariranno i tasti della pagina 1. Se necessario spostatevi tra le pagine con i tasti appositi.

Ora abbiamo le seguenti scelte:

A) Premere un tasto relativo ad un apparecchio, apparirà il seguente pop-up sullo schermo.

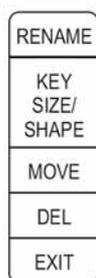

RENAME per cambiare il nome del tasto
KEY SIZE/SHAPE Potete selezionare varie forme e misure per i tasti, spostandovi se necessario in altre pagine
MOVE Per muovere l'apparecchio in un'altra posizione nella stessa pagina. Usate i seguenti tasti per muovere l'apparecchio all'interno della pagina.



Se la pagina è interamente occupata usate i tasti pagina per muovervi in altre pagine libere.
DEL Cancella il tasto
EXIT Chiude questo pop-up

Il telecomando TCIR-10 è stato progettato per controllare apparecchiature che accettano il controllo ad infrarossi. Per rendere più semplice il suo utilizzo, il TCIR-10 è stato dotato di un comodo schermo "Touch Screen". Potete scegliere una qualsiasi combinazione di tasti per ognuno dei 160 apparecchi che può comandare. La sua potente funzione di apprendimento vi consente di inserire ognuna delle funzioni del telecomando originale. Il TCIR-10 vi fornisce inoltre la possibilità di aggiungere apparecchi e funzioni, programmare macro, modificare i tasti, copiare l'intero telecomando in un'altro. Sono inoltre disponibili un orologio con calendario e sveglia ed un termometro. La programmazione del telecomando può anche essere modificata e personalizzata mediante il programma per PC "PC-LINK" fornito.

b) Premere , apparirà il seguente Pop-Up che vi permetterà di manipolare le pagine e aggiungere nuovi tasti.

INSERT PAGE	INSERT PAGE Inserirà una nuova pagina prima di quella selezionata.
APPEND PAGE	APPEND Aggiungerà una nuova pagina dopo quella selezionata.
DELETE PAGE	DELETE PAGE Cancellerà una pagina
ADD KEY	ADD KEY Aggiungerà un nuovo tasto, se la pagina è interamente occupata usate i tasti pagina per muovervi in altre pagine libere.
EXIT	EXIT Chiude questo menù.

Programmare le Macro:

Viene chiamata Macro un tasto che contiene una sequenza di più comandi, per esempio possiamo avere una macro che accende la TV, seleziona l'ingresso AV, accende il DVD e invia il comando PLAY. Prima di programmare una macro assicurarsi che i comandi che intendiamo usare siano tutti già appresi dal TCIR-10, una macro è semplicemente una sequenza di tasti.

Come creare o modificare una macro

1) Nella HOME page premere MENU

2) Premere  EDIT

3) Poi  MACRO

4) Poi  EDIT MACRO

A questo punto avrete 2 scelte:

a) Premere  per aggiungere un nuovo tasto macro sullo schermo.

2) Scaricamento dati dal PC al TCIR-10

Dopo le modifiche o per attivare un ulteriore telecomando, i dati possono essere trasferiti.

a) Avviate il programma PC-Link.

Caricate il file memorizzato che deve essere trasferito.

b) Il TCIR-10 sarà pronto a ricevere i dati in qualsiasi momento.

c) Dalla barra menù del programma selezionare "File, Download to Handset".

Automaticamente si avvierà l'operazione di trasferimento.


Attenzione:

Quando si eseguono operazioni di trasferimento di dati, non scollegare i cavi né togliere le batterie, ne potrebbe risultare un comportamento anomalo dell'apparecchio.

Barra Menù

3) Menu

Macro

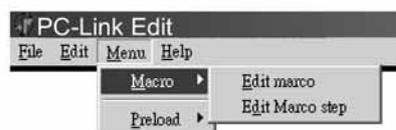

Edit Macro Crea, modifica, cancella una Macro.

Edit Macro Step Modifica il contenuto di una Macro.


Preload



All Device Ricarica tutti gli apparecchi di serie.

One Device Ricarica uno degli apparecchi di serie.

Collegare le apparecchiature come indicato in figura:

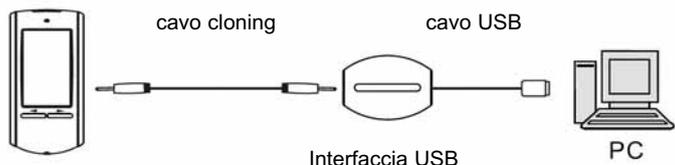

1) Caricamento dati dal TCIR-10 al PC

Potete caricare i dati nel pc per modificarli o salvarli.

a) Avviate il programma PC-Link.

Dalla barra Menù selezionare "File, Upload from Handset".

b) Sul TCIR-10.

1) Premere Menù




4) Poi START

Barra Menù

2) Edit

Edit Key

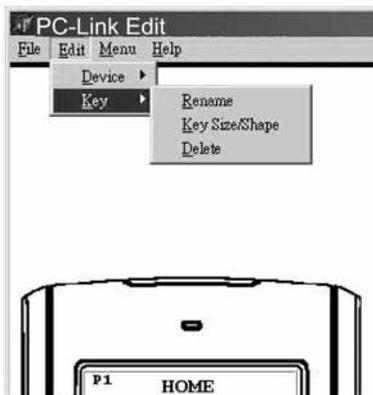


Rename Rinomina un tasto di un apparecchio.

Key Size/Shape Modifica la forma o dimensione di un tasto di un apparecchio.

Delete Cancella un tasto di un apparecchio.

Il TCIR-10


Telecomando ad apprendimento con Touch Screen

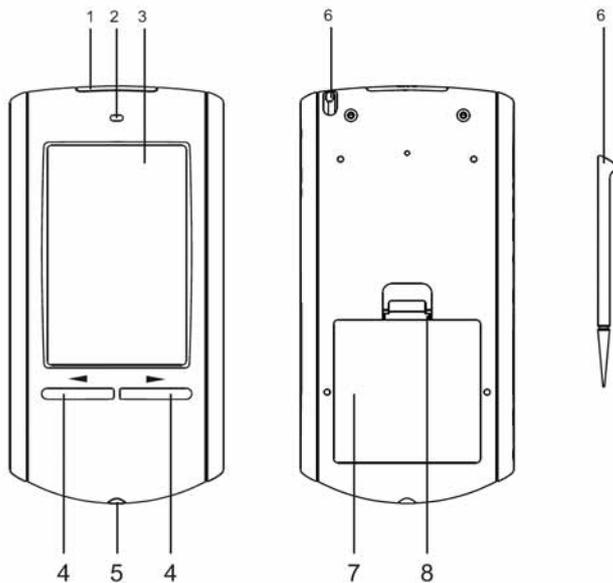

- 1- Ricevitore/emettitore infrarossi
- 2- Sensore di luce ambientale
- 3- Schermo
- 4- Tasti scorrimento pagina
- 5- porta di comunicazione
- 6- Stilo
- 7- Vano batterie
- 8- Tasto reset (all'interno del vano batterie)

Se la pagina corrente è interamente occupata da altri tasti potete spostarvi di pagina per mezzo dei tasti appositi per cercare altro spazio.

b) Premere un tasto Macro, apparirà un Pop-Up sullo schermo che vi permetterà di modificare i tasti Macro.

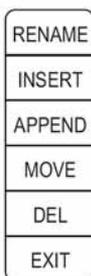

RENAME Per cambiare nome alla Macro.

INSERT Aggiungerà un nuovo tasto Macro dopo quello selezionato.

APPEND Aggiungerà un nuovo tasto Macro dopo quello selezionato.

MOVE Per cambiare di posizione i tasti Macro. Potete usare i seguenti tasti:



Se la pagina è interamente occupata usate i tasti pagina per muovervi in altre pagine libere.

DEL Cancella il tasto.

EXIT Chiude questo pop-up.

Come creare o modificare una macro

1) Nella HOME page premere MENU



5) Premendo un tasto macro si inizierà la programmazione vera e propria, assumendo che abbiamo scelto per esempio "WATCH DVD", avremo il seguente schermo:



Setting

Orologio
 Allarme/Timer (Macro a tempo)
 Data (Calendario)
 Termometro
 Calibrazione schermo
 Inserimento apparecchi
 Tono tastiera
 Retroilluminazione



Editing

Modifica apparecchi e tasti
 Programmazione Macro



Learning

Acquisizione dei codici infrarossi dal telecomando originale



Cloning

Copiare i dati da un TCIR-10 ad un'altro




PC-Link

Comunicazione con un PC



Calcolatrice

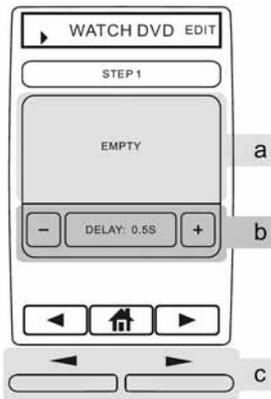

a) Toccare quest'area, avremo due opzioni:

▶ DEVICE CODE Premendo su questa icona lo schermo mostrerà i tasti apparecchio, ci si potrà eventualmente spostare di pagina per cercare quello che ci serve. Selezionate quello giusto, diventerà un passo della nostra Macro.

▶ KEY CODE Premendo su questa icona lo schermo mostrerà i tasti apparecchio, ci si potrà eventualmente spostare di pagina per cercare quello che ci serve. Premendo il tasto desiderato entreremo nello schermo relativo e potremo scegliere il tasto che ci serve che diverrà il passo della Macro.


b) Potete regolare il ritardo tra i vari passi della Macro mediante i tasti "+" e "-".

c) Possiamo spostarci tra i passi della Macro mediante i tasti pagina.

B) Modifica dei passi delle Macro

Dalla barra Menù, selezionare "Menù, Macro, Edit Macro Step"

Selezionare la Macro desiderata, apparirà la seguente finestra:

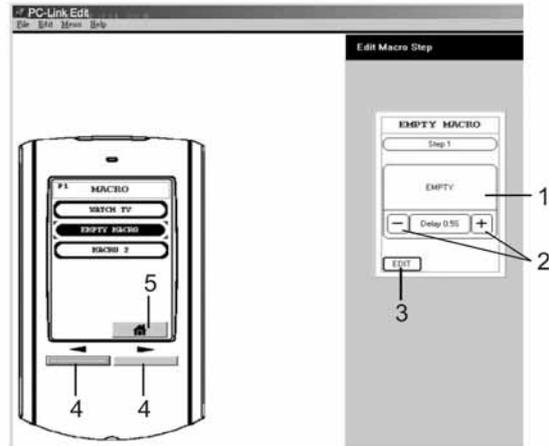

1) Il TCIR-10 permette la memorizzazione dei codici infrarossi sia sui tasti apparecchi che sui tasti di questi ultimi.

Fare doppio click su questa zona per inserire i tasti corrispondenti al passo su cui stiamo lavorando.

2) Premere "+" o "-" per regolare il tempo di ritardo tra i passi.

3) Fare doppio click su questa zona per tornare alla funzione di inserimento o cancellazione dei passi.


4) Premere questi tasti per selezionare altre pagine per le nostre macro.

5) Premere qui per uscire dalla programmazione macro e tornare alla Home page.

Barra Menù

2) Edit

Edit Device

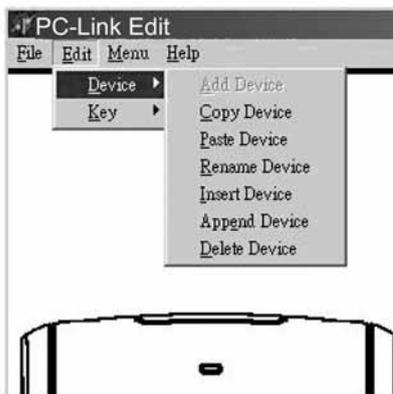

Add Device Crea un tasto apparecchio.

Copy Device Copia un tasto apparecchio e il suo contenuto.

Paste Device Incolla un tasto apparecchio.

Rename Device Rinomina un tasto apparecchio.

Insert Device Inserisce un tasto apparecchio.

Append Device Aggiunge un tasto apparecchio.


Delete device Cancella un tasto apparecchio.

2) Modifica delle Macro

A) Modifica dei tasti Macro

Dalla barra Menù, selezionare "Menù, Macro, Edit Macro"

Per muovere un tasto Macro, trascinarlo nella posizione desiderata sullo schermo.

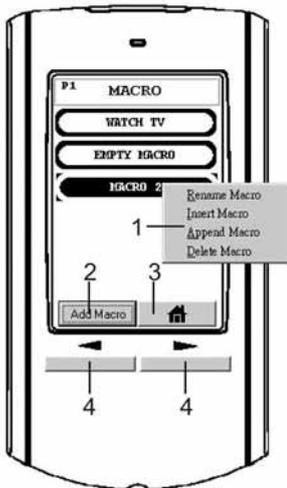

- 1) Selezionare un tasto Macro, fare click col tasto destro del mouse per Cambiare nome, Inserire o Cancellare una Macro.
- 2) Premere qui per aggiungere una macro.
- 3) Premere qui per uscire dalla programmazione macro e tornare alla Home page.
- 4) Premere questi tasti per selezionare altre pagine per le nostre macro.

42

Barra Menù

1) File



- New** Crea un nuovo file, vi apparirà una pagina vuota, potete creare apparecchi tasti e macro partendo da zero.
- Open** Apre un file, per successive modifiche o per caricarlo sul TCIR-10.
- Save** Salva il file corrente.
- Save as** Salva il file corrente, chiedendo di assegnargli un nuovo nome.
- Upload from Handset** Trasferisce il contenuto del TCIR-10 nel programma PC-Link.
- Download to Handset** Trasferisce il file corrente del programma nel TCIR-10.
- Exit** Esce dal programma.

30

La Batteria

Installare le Batterie

Inserire 4 batterie minitilo (AAA) nel vano posteriore, rispettando la corretta polarità (indicata nella serigrafia).

Indicatore di carica

Quando la batteria è quasi scarica, appare il simbolo in alto a sinistra dello schermo.

Cambiare le batterie al più presto per assicurare le corrette prestazioni dell'apparecchio.

Nel caso in cui le batterie siano lasciate scaricare ulteriormente, ad ogni pressione di un tasto viene emesso un suono e lo schermo si spegne per circa 10 secondi.

Nota: Le regolazioni e gli apparecchi memorizzati non vengono persi quando si tolgono le batterie, sarà solo necessario regolare data e ora.

ATTENZIONE

Quando si effettuano operazioni di PRE-LOAD, CLONING o operazioni di trasferimento dati con il PC-LINK, assicurarsi che le batterie siano ben cariche.

Tali operazioni richiedono del tempo e se interrotte possono dar luogo a comportamenti anomali del telecomando.

7

- 6) Premere **EDIT**, sullo schermo apparirà un menù Pop-Up che vi consentirà di aggiungere o cancellare passi alla Macro.

INSERT
APPEND
DEL
EXIT

- INSERT** Inserirà un nuovo passo alla Macro prima di quello selezionato.
- APPEND** Inserirà un nuovo passo alla Macro dopo quello selezionato.
- DEL** Cancella il passo.
- EXIT** Chiude questo pop-up.

- 7) Premere **Home** per uscire al termine della programmazione.

19

Accendere il TCIR-10 per la prima volta


Calibrare lo schermo

Ci possono essere delle differenze di risposta del Touch Screen, a seconda dell'ambiente in cui lo usate, per esempio se è caldo o freddo.

In particolare potrebbe esserci una mancanza di risposta al tocco, potrebbe esserci bisogno di una grande pressione o che essa sia spostata rispetto a dove sono visualizzati i tasti.

Se non basta una leggera pressione a svolgere il lavoro, la calibrazione dello schermo può esserci di aiuto.

- 1- Nella HOME page selezionare MENU quindi SETTING
- 2- Nella SETTING page selezionare ALIGNMENT, apparirà l'immagine in figura.
- 3- Seguire le istruzioni sullo schermo premendo i simboli "+" con lo stilo in dotazione.

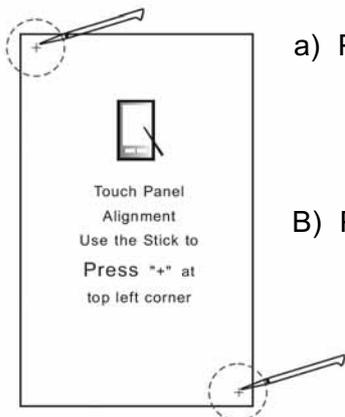

a) Premere il simbolo "+" in alto a sinistra

Quindi

B) Premere il simbolo "+" in basso a destra

Calibrazione dello schermo


8

4c) Cambiare nome ad un tasto

Selezionare il tasto desiderato e fare click col tasto destro del mouse.

Selezionare la funzione "Rename"

Sarà visualizzata sullo schermo una finestra con varie icone disponibili.

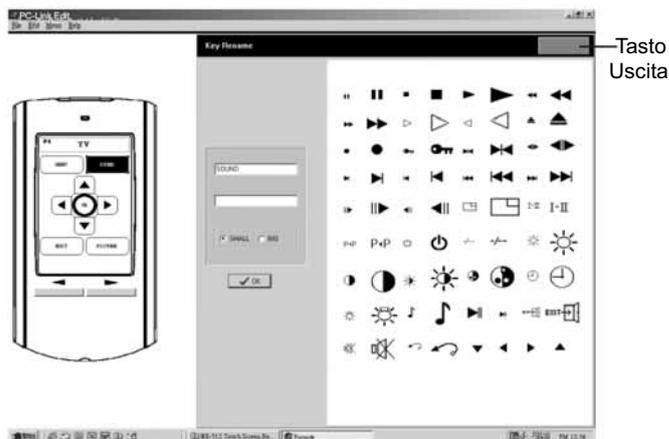

Sono disponibili lettere, simboli e icone

i) A questo punto potete:

- 1) Inserire lettere numeri o simboli dalla tastiera del computer
- 2) Selezionare una icona

ii) Premere "OK" per confermare, oppure "Exit" per uscire.

4e) Cancellare un tasto


Selezionare il tasto per cancellarlo

41

Regolazioni

Orologio/Allarme(Sveglia)/Calendario/Termometro

- 1) Nella HOME page premere MENU
- 2) Poi premere il tasto  SETTING
- 3) Poi  CLOCK per accedere alle regolazioni di orologio, data, allarme e termometro.

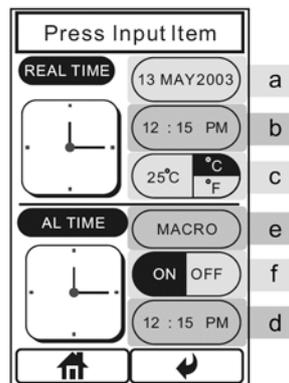

a) Regolare la data




- i) Usare le frecce per cercare il mese,
- ii) Premere sul giorno desiderato,
- iii) Premere **OK** per confermare.


20

Uso dell'interfaccia

Eseguite i collegamenti come descritto nel disegno.

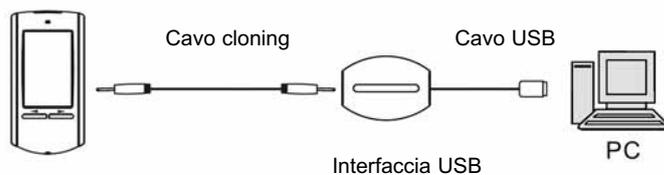

Avviate il programma, otterrete una schermata simile a questa:

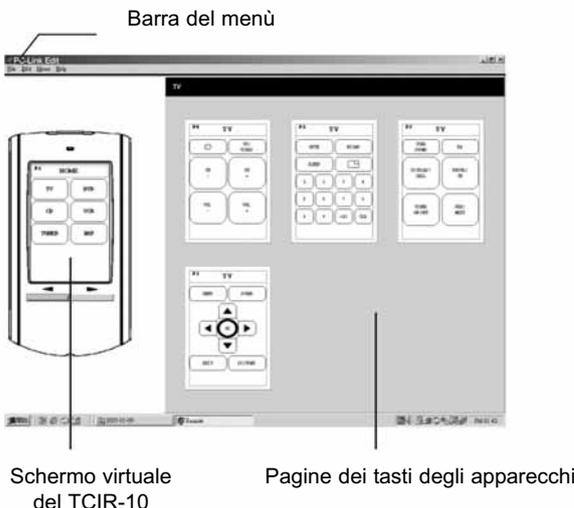


29


4c) Modificare la forma di un tasto

Selezionare il tasto desiderato e fare click col tasto destro del mouse.

Selezionare la funzione "Key Shape/Size"

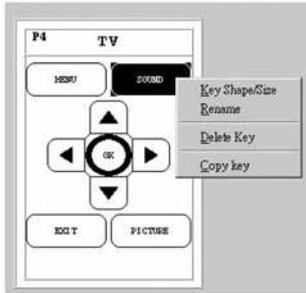

Sarà visualizzata sullo schermo una finestra con tasti di tutte le possibili combinazioni di forma e dimensione.

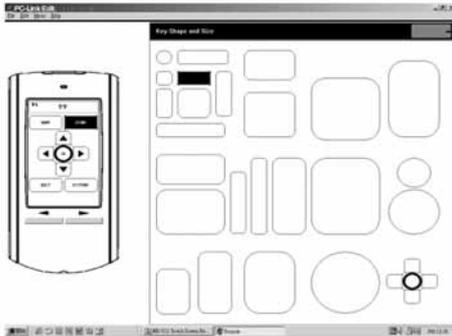


- i) Selezionare il tasto desiderato. Il tasto sarà visualizzato sul telecomando virtuale.
- ii) Se necessario, trascinarlo in un'altra posizione.
- iii) Premere "Exit" per confermare e uscire.

40

Installazione del Driver USB e del programma PC-Link

1) Prima di procedere con l'installazione del programma, installiamo il Driver per l'interfaccia USB:

a) Collegate l'interfaccia al computer.

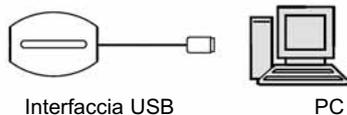

b) Inserite il CD-Rom e fate doppio click sull'icona setup che trovate nella cartella "USB Driver".

2) Installazione del programma PC-Link

Nello stesso CD-Rom trovate anche il programma, fate doppio click sull'icona setup nella cartella "PC LINK PROGRAM"

28


Prendere confidenza col touch screen

9

b) Regolare l'orologio

Per esempio proviamo a regolare l'ora alle 6:38pm (18:38)

i) Premere **12hr** **24hr** seconda del formato orario desiderato.

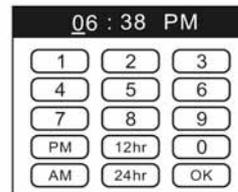

ii) Se la selezione è 12, premere in sequenza: **0638 PM** quindi **OK** per confermare.

ii) Se la selezione è 24, premere in sequenza: **1838** quindi **OK** per confermare.

c) Selezionare l'unità di misura della temperatura


Il TCIR-10 incorpora un sensore per la misura della temperatura ambiente.



Premere **°C** or **°F** per selezionare l'unità di misura in gradi Celsius o Fahrenheit.

d) Regolare l'ora dell'allarme

Per esempio proviamo a regolare l'ora dell'allarme alle 7:00 pm (19:00)

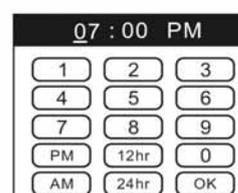



ii) Se la selezione è 12, premere in sequenza: **0700 PM** quindi **OK** per confermare.

ii) Se la selezione è 24, premere in sequenza: **1900** quindi **OK** per confermare.

21

Operazioni generali e funzioni dei tasti

Esempio:

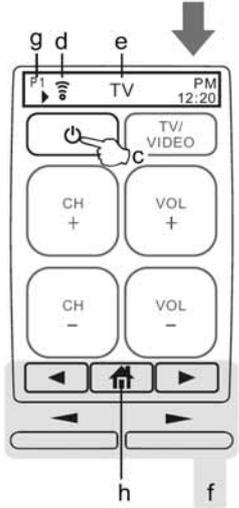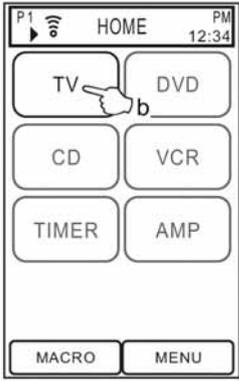

a) Nella Home page selezionare un apparecchio, se necessario cercarlo spostandosi con i tasti di selezione pagina.



b) Premere un tasto relativo ad un apparecchio, se tale tasto corrisponde anche ad un codice Ir, questo viene trasmesso.

c) Premere un tasto, se tale tasto contiene un codice Ir, questo viene trasmesso.

d) L'icona di trasmissione appare sullo schermo.

e) Se nessun codice è stato memorizzato verrà visualizzato il messaggio "EMPTY".

f) Se necessario inviare altri comandi allo stesso apparecchio, eventualmente spostarsi con i tasti di pagina per trovare il prossimo tasto.

g) Verrà visualizzata la pagina corrente nella barra messaggi.

h) Premere l'icona "HOME" se è necessario inviare comandi ad un altro apparecchio.

Add Key

Dopo aver selezionato la funzione "Add Key", sarà visualizzata sullo schermo una finestra con tasti di tutte le possibili combinazioni di forma e dimensione.



i) Selezionare il tasto desiderato.

Il tasto sarà visualizzato sul telecomando virtuale.


ii) Se necessario, trascinarlo in un'altra posizione.

iii) Ripetere eventualmente i passi "i" e "ii" per aggiungere altri tasti, premendo prima il tasto "Add Next Key".

Premere "Exit" per uscire


e) Selezionare la Macro da inviare

Premere la macro da inviare all'ora impostata.

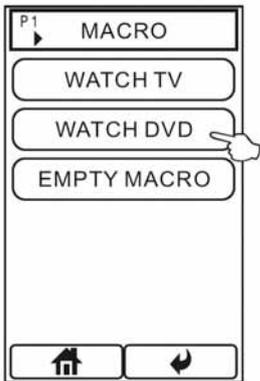

f) Inserimento/Disinserimento dell'allarme

Premere sui tasti on/off per inserire/ disinserire l'allarme.

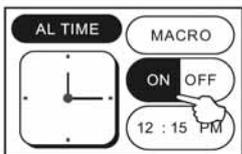

Quando l'allarme è inserito appare un'icona  nella home page.

PC-Link

Nella confezione del TCIR-10 troverete un programma per PC che costituisce una comoda alternativa per programmare il telecomando. Il programma PC-Link vi consente di creare e modificare gli apparecchi e le macro del TCIR-10. Potrete eseguire il lavoro di programmazione sul PC e poi scaricarlo nel telecomando, oppure caricare quanto contenuto nel TCIR-10 (compresi i codici Ir appresi) per salvarlo sul PC.

C) Modifica dei contenuti (tasti) di un Apparecchio


- 1) Sullo schermo virtuale del TCIR-10 nella pagina con i tasti apparecchi:
- 2) Selezionare un tasto apparecchio.
- 3) Verranno visualizzate le pagine con i tasti.
- 4) A questo punto abbiamo 2 scelte.

5a) Muovere un tasto

Selezionare il tasto e trascinarlo in una posizione valida.
Se si desidera posizionare il tasto in un'altra pagina, usare la funzione Copia e Incolla (Copy & Paste).

5b) Aggiungere un tasto, Inserire e cancellare una pagina.

Muovere il mouse in una posizione desiderata nella finestra raffigurante le pagine dei tasti e fare click col tasto destro.
Apparirà un Pop-Up con varie funzioni selezionabili

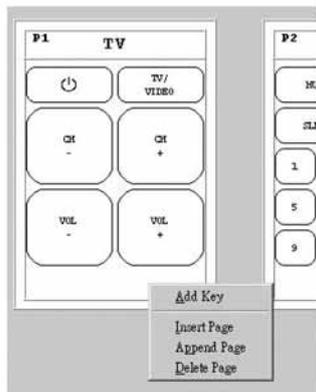

Add Key Crea un nuovo tasto.

Insert Page Inserisce una nuova pagina di tasti.

Append Page Aggiunge una nuova pagina di tasti.

Delete Page Cancella una pagina di tasti

38

Le Macro

Esempio:



a) Nella Home page selezionare il tasto "Macro".

b) Se necessario, cercarlo spostandosi con i tasti di selezione pagina.

c) Verrà visualizzata la pagina corrente nella barra messaggi.

d) Premere il tasto desiderato e i relativi comandi verranno trasmessi.

11

Calcolatrice

Il TCIR-10 è anche provvisto di una semplice calcolatrice.

Entrare in modalità Calcolatrice:

- 1) Nella HOME page premere MENU



- 2) Premere

Apparecchi e tasti di default

Il TCIR-10 contiene 6 apparecchi già caricati di serie, appaiono nella HOME page ed i loro nomi sono:



Per questi apparecchi è già caricata una serie di tasti con le funzioni da noi ritenute di più comune utilizzo, queste possono comunque essere personalizzate a seconda delle vostre esigenze.

Questi apparecchi di base possono in ogni momento essere recuperati mediante la funzione PRE-LOAD.

- 1) Dalla pag. MENU premere 

- 2) Poi 

3) A questo punto avete due scelte:

- A)  Per ricaricare tutti e 6 gli apparecchi originali
- B)  Per ricaricare un singolo apparecchio.

ATTENZIONE

Quando si effettuano operazioni di PRE-LOAD, il TCIR-10 sistema la sua memoria interna e sbalzi o mancanze di energia sono deleteri, assicurarsi che le batterie siano ben cariche. Questa operazione richiede un pò di tempo e se interrotta può dar luogo a comportamenti anomali del telecomando.


26

23

Operazioni generali e funzioni dei tasti

Il TCIR-10 va programmato trasmettendo i codici infrarossi dei singoli tasti del telecomando originale al suo sensore.

Posizionare i telecomandi su una superficie piana uno di fronte all'altro come in figura

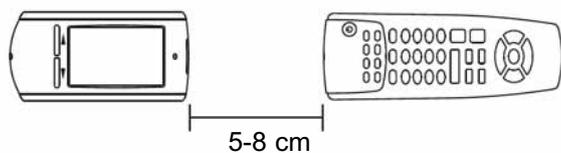

a) Nella pagina MENU, selezionare l'icona LEARN, per entrare in modalità apprendimento.

b) In questa modalità avrete due scelte, LEARN DEVICE e LEARN DEVICE KEY.

1) Selezionando LEARN DEVICE andrete a inserire un codice Ir nel tasto che seleziona l'apparecchio.

Nella pagina LEARN DEVICE, premere il tasto dell'apparecchio di cui si vuole apprendere il codice e premere il tasto del telecomando sorgente mantenendolo premuto finché il TCIR-10 non mostra la scritta OK. Ripetere per eventuali altri apparecchi.

2) Selezionando LEARN DEVICE KEY andrete a inserire un codice Ir nei singoli tasti di ogni apparecchio in memoria.

Nella pagina LEARN DEVICE KEY, premere il tasto di cui si vuole apprendere il codice e premere il tasto relativo sul telecomando sorgente mantenendolo premuto finché il TCIR-10 non mostra la scritta OK. Ripetere per ogni altro tasto di cui si voglia apprendere il codice.

12

Toni di tastiera

1) Nella pagina MENU premere  SETTING

2) Poi premere  KEY TONE

3) Premere il corrispondente tasto per abilitare/disabilitare il tono di tastiera




Retroilluminazione


1) Nella pagina MENU premere  SETTING

2) Poi premere  BACK-LIGHT

3) Il TCIR-10 incorpora un sensore di luce ambiente, che consente di illuminare lo schermo se la luce ambiente non ne consente la lettura. Sono disponibili due modalità di funzionamento:

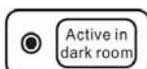

Questa selezione consente di attivare la retroilluminazione ad ogni pressione di un tasto quando l'illuminazione ambientale è troppo bassa.

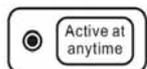

Con questa invece si attiva la retroilluminazione ogni volta che si preme un tasto, indipendentemente dalla luce

24

Insert Device Crea e inserisce un tasto apparecchio.

i) Selezionare un tasto apparecchio.

ii) Selezionare "Insert Device"

Sarà creato un tasto apparecchio e inserito subito prima di quello selezionato.

Append Device Crea e inserisce un tasto apparecchio.

i) Selezionare un tasto apparecchio.

ii) Selezionare "Append Device"

Sarà creato un tasto apparecchio e inserito subito dopo quello selezionato.

Delete Device Cancella un tasto apparecchio.

i) Selezionare un tasto apparecchio.

ii) Selezionare "Delete Device" e il tasto sarà cancellato.

37

Clonazione

La funzione di CLONAZIONE trasferisce tutti i dati memorizzati da un TCIR-10 ad un altro, inclusi gli apparecchi, i tasti, e codici appresi. Per trasferire i dati, inserire il cavetto in dotazione nella porta di comunicazione di entrambi i telecomandi e procedere come segue:

Entrare in modalità CLONING:

1) Nella HOME page premere MENU

2) Premere 

a) Sul telecomando che deve ricevere i dati:

Premere  poi  per attivare la ricezione

b) Sul telecomando che deve trasmettere i dati:

Premere  poi  per attivare la trasmissione

25