



MANUALE TECNICO

installazione ed utilizzo

INCOMK2

kit interfono BIDIREZIONALE via cavo



ATTENZIONE

Leggere con attenzione il presente manuale prima dell'installazione e dell'utilizzo.
I danni causati da errata installazione e/o utilizzo improprio
non saranno coperti dalla garanzia.

INDICE

1. Informazioni di sicurezza	p. 2
2. Introduzione	p. 2
3. Principali informazioni	p. 3
4. Dettagli prodotto	p. 4
5. Procedura di avviamento	p. 4
6. Composizione kit	p. 5
7. Garanzia	p. 5

1 INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere e conservare le presenti istruzioni.
2. Fare attenzione alle informazioni di sicurezza e seguire le indicazioni.
3. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, gas ed elementi corrosivi.
4. Non installare in vicinanza di fonti di calore quali radiatori, fornelli, stufe o fonti di calore in genere.
5. Non ostruire o bloccare i fori di ventilazione. Installare secondo le istruzioni contenute nel presente manuale.
6. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese e nell'uscita dall'apparecchio.
7. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
8. In caso di guasto rivolgersi al centro assistenza Vivaldi.
9. E' vietato aprire l'apparecchio. E' vietato manomettere la parti interne o i cablaggi interni.
10. La garanzia decade qualora il guasto dipenda da imperizia o negligenza, manomissioni, da casi fortuiti o da cause di forza maggiore.


2 INTRODUZIONE

Sistema intercomunicante BIDIREZIONALE per sportelli, reception o postazioni disabili (parla ascolta) di facile e veloce installazione.

Caratteristiche

- Kit interfono via cavo, composto da microfono da tavolo/parete, altoparlante da tavolo/parete e stazione di chiamata separata
- Ideale per sportelli, reception o postazioni disabili
- Base microfonica da tavolo con altoparlante e stazione di chiamata
- Pulsante accensione (power)
- Pulsante microfono (on-off)
- Tipo di trasmissione via cavo
- Microfono Cardioide Electret
- Regolazione Volume
- Alimentazione tramite alimentatore in dotazione (14V, 350mA)
- Lunghezza Asta microfonica 350 mm (L)
- Temperatura d'esercizio da -5 a +40 °C
- Dimensioni base microfonica 135x50x150mm (LxHxP)
- Dimensioni microfono per ospite 30x16 mm (DxH)
- Dimensioni altoparlante per ospite 90x75x25 (LxHxP)
- Lunghezza cavo microfono per ospite 2,8mt (in dotazione)
- Colore nero metallizzato
- Peso Kit 0,8 Kg

3 PRINCIPALI INFORMAZIONI

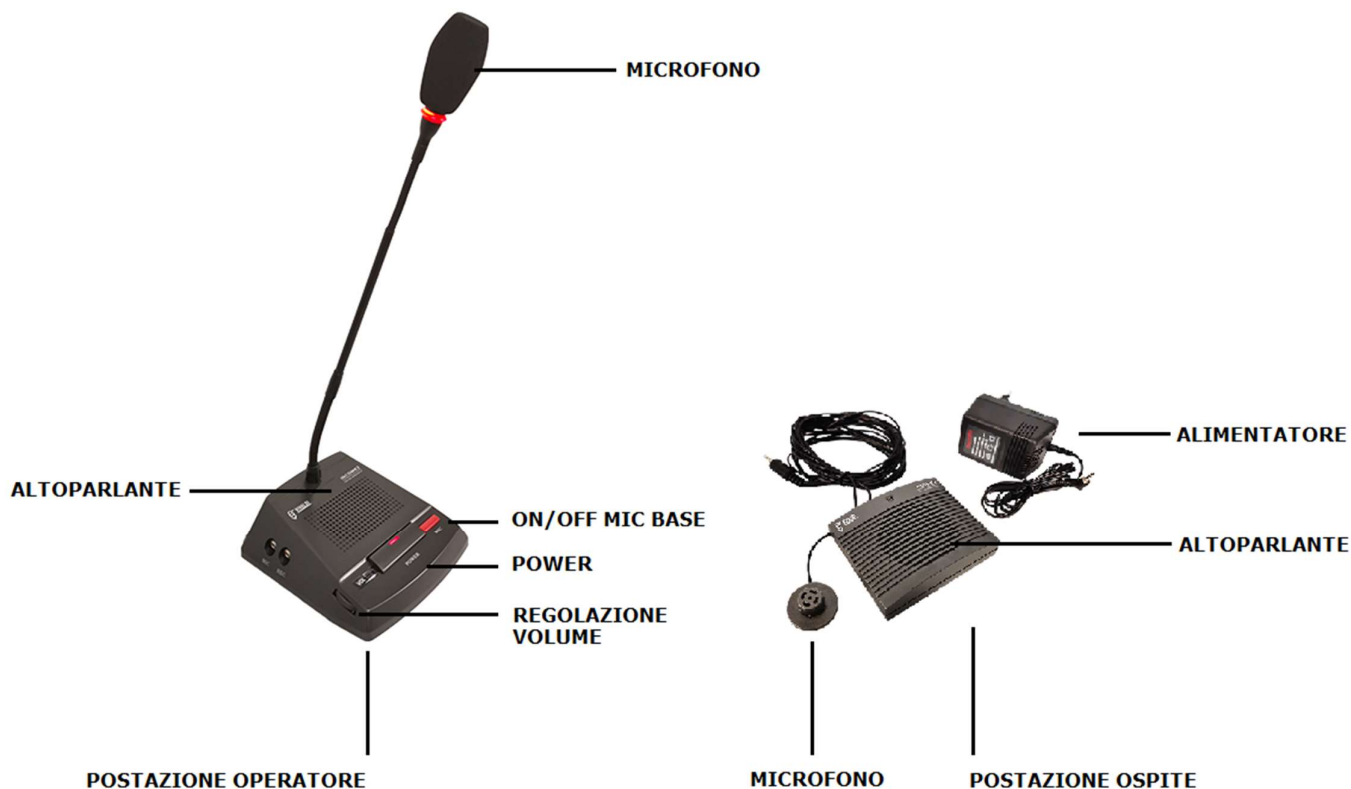

Descrizione generale:

Kit interfono bidirezionale per inter-comunicazioni voce a mani libere.

Composto da base microfonica da tavolo (postazione Operatore) e stazione di chiamata separata con altoparlante (postazione Ospite). Ideale per reception, sportelli, postazioni disabili e simili (applicazioni INDOOR).

Informazioni principali:

Kit composto da:

- postazione operatore: base microfonica da tavolo
- postazione ospite: microfono cilindrico da superficie e altoparlante da appoggio (installazione orizzontale) o da parete/vetrata (installazione verticale)
note: installazione a parete (tassello con vite sporgente), installazione a vetrata (con biadesivo)
- cavo e alimentatore

La Base Microfonica da tavolo (postazione Operatore) è dotata di microfono, altoparlante, pulsante On/Off (power), pulsante On/Off (mic), rotella per regolazione volume.

Il microfono della Postazione Ospite è di forma cilindrica, da superficie, dotato di cavo da 2,8 mt con connettore per il collegamento all'OUT della Base Microfonica (postazione Operatore).

Il sistema è bidirezionale. Permette una conversazione senza interruzioni tra le 2 postazioni.

Dal lato della postazione Operatore è possibile regolare il volume degli altoparlanti (Operatore ed Ospite).

Il sistema è facile e veloce da installare. Garantisce sempre la priorità all'Operatore.

4 DETTAGLI PRODOTTO



- 1 IN presa Jack 3,5mm per il collegamento di un microfono a cuffietta per Operatore
- 2 OUT presa per il collegamento ad un registratore audio delle conversazioni
- 3 Regolatore di volume degli altoparlanti (Operatore ed Ospite)
- 4 OUT presa per la connessione della postazione Ospite (altoparlante e microfono)
- 5 IN presa per il collegamento dell'alimentatore (in dotazione)

5 PROCEDURA DI AVVIAMENTO

Procedere alla messa in funzione dell'apparecchio come segue:

1. Installare la base microfonica nella postazione Operatore
2. Installare la postazione Ospite
3. Collegare il cavo della postazione Ospite all'OUT (4) della base microfonica postazione Operatore
4. Collegare il connettore dell'alimentatore (in dotazione) all'ingresso DC14V (5) della base microfonica postazione Operatore
5. Posizionare il regolatore di volume (3) al minimo (sx)
6. Inserire il trasformatore alla presa di corrente e dare alimentazione. Se il LED del pulsante POWER è rosso il dispositivo è correttamente alimentato
7. Il microfono Postazione Ospite è sempre acceso.
Il microfono Postazione Operatore si attiva con il tasto MIC (ON/OFF). Se il microfono ha il collarino rosso acceso, il microfono è attivo.
8. Regolare il volume degli altoparlanti al livello desiderato evitando l'effetto Larsen (fischio).

Funzioni LED



6 COMPOSIZIONE KIT



- Nr. 01 – Base microfonica (postazione Operatore)
- Nr. 01 – Substation e microfono (postazione Ospite)
con cavo da 2,8mt intestato Jack 3,5mm
- Nr. 01 – Kit di fissaggio substation e microfono
- Nr. 01 – Alimentatore 14V 350mA

7 GARANZIA

ITALIA: il documento che certifica la garanzia è la fattura di vendita. La validità della garanzia di un prodotto sarà accertata esclusivamente dal CENTRO ASSISTENZA VIVALDI. Il periodo di garanzia avrà la durata di 12 mesi, dalla data di consegna merce. I prodotti e l'imballo al momento della riconsegna non dovranno risultare manomessi. La VIVALDI SRL si impegnerà alla sostituzione o riparazione delle parti componenti la fornitura, che risultassero difettose, sempre che ciò non dipenda da imperizia o negligenza, manomissioni, da casi fortuiti o di forza maggiore. I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia saranno eseguiti dal VIVALDI CUSTOMER SERVICE (0421.307825 int. 4) in fabbrica, oppure sul posto senza che ciò comporti nessuna responsabilità a carico della Vivaldi srl per danni diretti o indiretti subiti dal cliente a causa di ciò. Laddove ragioni di esercizio imponessero di riparare le apparecchiature sul posto, restano a carico del cliente le spese di trasferimento e di permanenza fuori sede del personale tecnico, che verranno addebitate con regolare fattura. In caso di inosservanza di una o più norme sopra elencate la garanzia decade. Note: le richieste di autorizzazione al reso per riparazione devono essere inviate tramite compilazione del seguente form <https://vivaldigroup.it/it/rma>.

Il CUSTOMER SERVICE (tecnico@vialdigroup.it o 0421.307825 int. 4) invierà via mail, dopo valutazione tecnica del guasto, il numero di autorizzazione al reso e la procedura da seguire.

ALTRE NAZIONI: termini di garanzia di 12 mesi. Il termine e la garanzia possono variare a seconda del Paese e potrebbero non essere gli stessi per tutti i prodotti. Termini e condizioni di garanzia per un determinato prodotto possono essere determinati innanzitutto localizzando il paese appropriato in cui è stato acquistato il prodotto, quindi individuando il tipo di prodotto.

Vivaldi nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.



Tecnologia. Musica. Emozioni.

VIVALDI SRL divisione di VIVALDI UNITED GROUP

Sede legale e Uffici Commerciali, Produzione, R&D, CAT: Via Enrico Fermi, 8

Magazzino: Via Edison, 4

Uffici Amministrativi: Via Edison, 2

Zona Industriale Est - 30020 Noventa di Piave (VE) - Italy

Phone +39 0421 307825 - Fax +39 0421 307845

Email info@vivaldigroup.it

Web www.vivaldigroup.it – www.giovefree.it

© 2020 Vivaldi Srl