



MANUALE TECNICO

Installazione ed utilizzo

E361

kit interfono via cavo



Leggere con attenzione il presente manuale prima dell'installazione e dell'utilizzo. I danni causati da errata installazione e/o utilizzo improprio non saranno coperti dalla garanzia.

1 INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere e conservare le presenti istruzioni.
2. Fare attenzione alle informazioni di sicurezza e seguire le indicazioni.
3. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, gas ed elementi corrosivi.
4. Non installare in vicinanza di fonti di calore quali radiatori, fornelli, stufe o fonti di calore in genere.
5. Non ostruire o bloccare i fori di ventilazione. Installare secondo le istruzioni contenute nel presente manuale.
6. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese e nell'uscita dall'apparecchio.
7. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
8. In caso di guasto rivolgersi al centro assistenza Vivaldi.
9. E' vietato aprire l'apparecchio. E' vietato manomettere la parti interne o i cablaggi interni.
10. La garanzia decade qualora il guasto dipenda da imperizia o negligenza, manomissioni, da casi fortuiti o da cause di forza maggiore.

2 INTRODUZIONE

Sistema intercomunicante per sportelli (parla ascolta) di facile e veloce installazione.

Caratteristiche

- Kit interfono via cavo, composto da microfono da tavolo e stazione di chiamata separata con altoparlante
- Ideale per reception, sportelli di vendita
- Microfono da tavolo con stazione di chiamata
- Tipo di trasmissione via cavo
- Microfono Cardioide Electret
- Alimentazione tramite alimentatore in dotazione (12V, 500mA)
- Lunghezza Asta microfonica 370 mm (L)
- Temperatura d'esercizio da -10 a +60 °C
- Dimensioni base microfonica 110x38x130mm (LxHxP)
- Dimensioni microfono per ospite 70x18 (DxH)
- Lunghezza cavo microfono per ospite 1,9mt (in dotazione)
- Colore nero
- Peso Kit netto 0,6 Kg

3 PRINCIPALI INFORMAZIONI



Descrizione generale:

Kit interfono per inter-comunicazioni voce bidirezionali a mani libere. Composto da microfono da tavolo (postazione Operatore) e stazione di chiamata separata con altoparlante (postazione Ospite). Ideale per reception, sportelli e simili (applicazioni INDOOR).

Informazioni principali:

Kit composto da Base Microfonica (postazione Operatore), microfono cilindrico da superficie (postazione Ospite) con cavo, alimentatore.

La Base Microfonica (postazione Operatore) è dotata di microfono, altoparlante, pulsante Push To Talk e 3 led di stato.


La Postazione Ospite è di forma cilindrica, da superficie, dotata di cavo da 1,9 mt con connettore per il collegamento alla Base Microfonica (postazione Operatore).

Il sistema è dotato di funzione di Squelch che silenzia l'uscita audio del ricevitore in assenza di segnale per evitare disturbi Echo.

Dal retro della postazione Operatore i volumi di entrambi gli altoparlanti sono regolabili separatamente.

Il sistema è facile e veloce da installare. Garantisce sempre la priorità all'Operatore.

4 DETTAGLI PRODOTTO

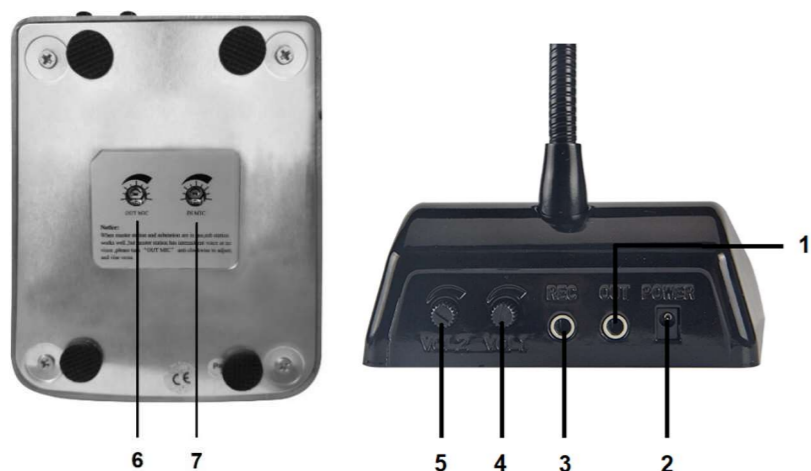


- 1 OUT connettore Jack 3,5mm per la postazione Ospite (lunghezza cavo 1,9 mt)
- 2 POWER ingresso per alimentatore (in dotazione)
- 3 REC uscita di segnale audio Jack 3,5mm per collegare dispositivi di registrazione esterni (non in dotazione), fissa a 1,2Vpp
- 4 VOL1 regolatore di volume microfono postazione Ospite
- 5 VOL2 regolatore di volume microfono postazione Operatore
- 6 OUT MIC regolatore Guadagno capsula MIC dell'asta
- 7 IN MIC regolatore sensibilità di trasmissione priorità dalla postazione Operatore alla postazione Ospite (regola la sensibilità voce operatore per attivare la priorità)

5 PROCEDURA DI AVVIAMENTO

Procedere alla messa in funzione dell'apparecchio come segue:

1. Installare la base microfonica nella postazione Operatore
2. Installare la postazione Ospite fissandola alla superficie con la spugna biadesiva in dotazione
3. Collegare il cavo della postazione Ospite all'OUT (1) della base microfonica postazione Operatore
4. Collegare il connettore dell'alimentatore (in dotazione) all'ingresso POWER (2) della base microfonica postazione Operatore
5. Posizionare entrambi i regolatori di volume (1 e 2) al minimo (sx)
6. Inserire il trasformatore alla presa di corrente e dare alimentazione. Se il LED è rosso il dispositivo è correttamente alimentato.
7. I microfoni sono sempre accesi. Premendo il pulsante POWER sulla base microfonica per:
1 secondo (il led rosso lampeggia) i microfoni vanno in MUTE
3 secondi i microfoni vengono spenti
altri 3 secondi i microfoni vengono riattivati
8. Regolare il volume del microfono postazione Ospite (VOL1)
9. Regolare il volume del microfono postazione Operatore (VOL2)
10. Se necessario, in ambienti particolari (rimbombi, rumori forti) regolare l'OUT MIC (6) e IN MIC (7).

Funzioni LED

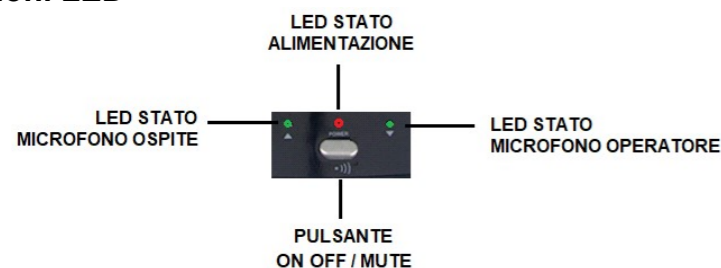

6 COMPOSIZIONE KIT



- Nr. 01 – Base microfonica (postazione Operatore)
- Nr. 01 – Substation (postazione Ospite)
con cavo da 1,9mt intestato Jack 3,5mm
- Nr. 01 – Kit di fissaggio substation
- Nr. 01 – Alimentatore 12V 500Ma

7 GARANZIA

ITALIA: il documento che certifica la garanzia è la fattura di vendita. La validità della garanzia di un prodotto sarà accertata esclusivamente dal CENTRO ASSISTENZA VIVALDI. Il periodo di garanzia avrà la durata di 12 mesi, dalla data di consegna merce. I prodotti e l'imballo al momento della riconsegna non dovranno risultare manomessi. La VIVALDI SRL si impegnerà alla sostituzione o riparazione delle parti componenti la fornitura, che risultassero difettose, sempre che ciò non dipenda da imperizia o negligenza, manomissioni, da casi fortuiti o di forza maggiore. I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia saranno eseguiti dal VIVALDI CUSTOMER SERVICE (0421.307825 int. 4) in fabbrica, oppure sul posto senza che ciò comporti nessuna responsabilità a carico della Vivaldi srl per danni diretti o indiretti subiti dal cliente a causa di ciò. Laddove ragioni di esercizio imponessero di riparare le apparecchiature sul posto, restano a carico del cliente le spese di trasferimento e di permanenza fuori sede del personale tecnico, che verranno addebitate con regolare fattura. In caso di inosservanza di una o più norme sopra elencate la garanzia decade. Note: le richieste di autorizzazione al reso per riparazione devono essere inviate tramite compilazione del seguente form <https://vivaldigroup.it/it/rma>.

Il CUSTOMER SERVICE (tecnico@vivaldigroup.it o 0421.307825 int. 4) invierà via mail, dopo valutazione tecnica del guasto, il numero di autorizzazione al reso e la procedura da seguire.

ALTRE NAZIONI: termini di garanzia di 12 mesi. Il termine e la garanzia possono variare a seconda del Paese e potrebbero non essere gli stessi per tutti i prodotti. Termini e condizioni di garanzia per un determinato prodotto possono essere determinati innanzitutto localizzando il paese appropriato in cui è stato acquistato il prodotto, quindi individuando il tipo di prodotto.

Vivaldi nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.



Tecnologia. Musica. Emozioni.

VIVALDI SRL divisione di **VIVALDI UNITED GROUP**
Sede legale e Uffici Commerciali, Produzione, R&D, CAT: Via Enrico Fermi, 8
Magazzino: Via Edison, 4
Uffici Amministrativi: Via Edison, 2
Zona Industriale Est - 30020 Noventa di Piave (VE) - Italy
Phone +39 0421 307825 - Fax +39 0421 307845
Email info@vivaldigroup.it
Web www.vivaldigroup.it – www.giovefree.it