


# Manuale d'uso Giove PM2

MULTIROOM  
DOMOTICA AUDIO-VIDEO



Linea  
**GIOVE**

## Descrizione della base PM2

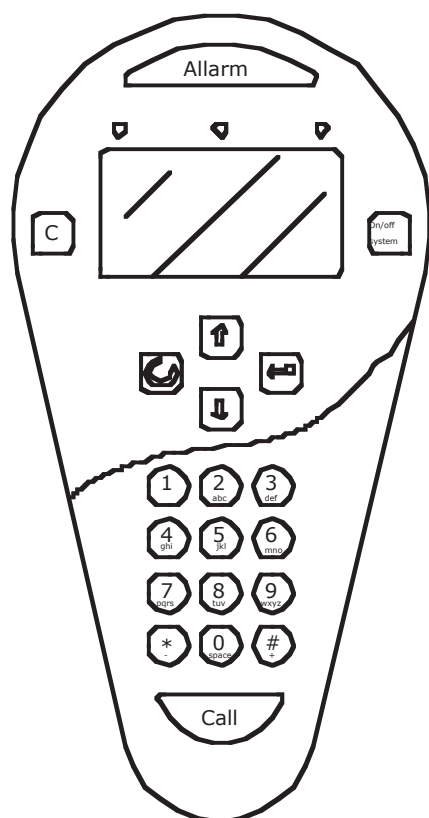

La base microfonica PM2 consente l'invio di messaggi per zona (max 60 zone).

Dispone inoltre di un tasto "Alarm" che permette la chiamata, ad esempio durante una emergenza, di tutte le zone contemporaneamente.

E' dotata di Din-Don interno escludibile e di possibilità di attivazione mediante un contatto dall'esterno.

Il display presenta una retroilluminazione di colore bianco, dopo circa 20 secondi di inattività la luminosità viene ridotta.

Il tasto "C" consente di cancellare le impostazioni errate nel display. Il tasto "On/Off" permette l'accensione e lo spegnimento della base PM2.

Il tasto "selezione" permette di muoversi tra i vari menu' oppure di incrementare o decrementare il numero della zona da chiamare.



Il tasto "enter" permette di confermare le selezioni.



I tasti "freccia" per spostarsi nel menu' "SetUp".



Sul display è presente l'indicazione di data e ora nonché l'indicazione di linea libera oppure occupata.

## Uso della base PM2

All'accensione la base microfonica PM2 è subito pronta per l'invio di messaggi.

L'invio del messaggio avviene digitando il numero di zona e premendo il tasto "Call".

L'apertura della comunicazione viene segnalata dall'accensione dei tre led sopra il display.

Terminata la chiamata premere nuovamente il tasto "Call".

Se vengono commessi errori nella digitazione si può cancellare quanto immesso tramite il tasto "C".

Se viene immesso un numero troppo grande quest'ultimo sarà ignorato.

## Configurazione della base PM2

Premendo e tenendo premuto per qualche secondo il tasto "Enter" si accede al menu di Setup della base microfonica PM2.

Il menu di configurazione da la possibilità di variare configurazioni divise in 4 categorie: MIC SETUP, AUDIO SETUP, AUXIN SETUP, SYSTEM SETUP.

### MIC SETUP:

MIC GAIN consente di regolare la sensibilità dell'ingresso XLR dove è innestato il microfono.

MIC PHANTOM consente di abilitare o disabilitare l'alimentazione per il microfono

MIC EN Abilita o disabilita l'ingresso mic

### AUDIO SETUP:

OUTPUT GAIN regolazione del volume generale

CHIME EN abilita o disabilita il Din-Don

CHIME GAIN regolazione del volume del Din-Don

### AUXIN SETUP

LINE GAIN regolazione della sensibilità dell'ingresso ausiliario di linea

CALL Aux IN per avere il segnale proveniente dall'ingresso Aux miscelato alle chiamate

EXT Aux IN nelle chiamate da contatto esterno abilita Mic, Aux o Mic+Aux

### SYSTEM SETUP

KEYB. SOUND abilita o meno il beep dei tasti

SCREENSAVER abilita o meno la riduzione di luminosità dopo 20 secondi di inattività

BACKLIGHT regola la luminosità della backlight quando ridotta

LANGUAGE cambio lingua

BUS ADDRESS indirizzo della base mic, attenzione a non far coincidere l'indirizzo con quello di altri dispositivi presenti, comandi Freenet, iFree o altre basi.

N° OF ZONES inserire il numero di comandi presenti nel sistema

MODE Slave o Master (non ancora implementato)

Per salvare in memoria i parametri che sono stati variati è necessario navigare con i tasti fino alla voce "SAVE" e premere il tasto "enter".

Diversamente i parametri non saranno salvati e la configurazione tornerà ad essere quella precedente la variazione effettuata.

La base microfonica PM2 è fornita con 5 metri di cavo, di seguito il pinout:

Rosso	Positivo di alimentazione
Nero	Negativo di alimentazione (GND)
Blu	Engage (se posto a massa avvia la comunicazione, vedi testo)
Arancio	RS485-A
Viola	RS485-B
Giallo	Uscita audio bilanciata Hot
Verde	Uscita audio bilanciata Cold

Sul corpo della base microfonica è presente una presa minijack di ingresso, la cui piedinatura è la seguente: Punta - Right, Anello - Left, Corpo - Massa.

Vivaldi si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.



Vivaldi srl  
Sede amministrativa  
via E. Fermi, 8 - Z. I. Est - 300 Noventa di Piave (VE) Italia  
tel. +39 0421 307825 fax +39 0421 307845  
info@vivaldigroup.it - commerciale@vivaldigroup.it

vivaldigroup.it